* În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se potrivească cu telefonul dvs.
* În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08204A
Romanian. 01/2006. Rev. 1.1

SAMSUNG

SGH-Z140
Manualul utilizatorului

Măsuri importante de **siguranță**

☑ Nerespectarea lor vă poate pune într-o situație periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi autovehiculul.

Opriți telefonul la alimentarea maşinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât şi periculoasă.

Opriți telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare în locul în care vă aflați.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcționare.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflați şi opriți întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase.

Rezistență la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriți-l de apă.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați tasta .

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul şi componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii şi baterii

Utilizați numai accesorii şi baterii originale Samsung. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului şi poate fi periculoasă.

- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informații de siguranță detaliate, consultați "Informații importante pentru sănătate şi siguranță" la pagina 80.

Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informaţii condensate despre modul de utilizare a telefonului. Pentru a învăţa rapid elementele de bază care privesc telefonul, consultaţi "Noţiuni de bază" şi "Mai mult decât telefon".

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucţiuni:

☑	Indică faptul că trebuie să acordaţi atenţie sporită informaţiilor următoare referitoare la siguranţă sau la caracteristicile telefonului.
▶	Indică faptul că aveţi posibilitatea să obţineţi mai multe informaţii la pagina la care se face referire.
→	Indică faptul că trebuie să apăsaţi tastele de navigare pentru a derula la opţiunea specificată şi apoi să o selectaţi.
[ ]	Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [ ]
< >	Indică o tasă funcţională, a cărei funcţie este afişată pe ecranul telefonului. De exemplu, <**Mesaj.**>

- **3G**
  Telefonul poate să funcţioneze într-un mediu 3G, permiţând o viteză mult mai mare de transfer al datelor, preluare programe video şi conferinţe video.

Caracteristici speciale ale telefonului

- **Camera foto şi video**
  Puteţi utiliza modulul camerei foto de la telefon pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip.

- **Media player**
  Redaţi fişierele media de pe telefon.

- **IrDA**
  Trimiteţi şi primiţi date pentru Agendă telefonică, Agendă şi fişiere media printr-un port infraroşu.

- **Bluetooth**
  Trimiteți fotografii, imagini, videoclipuri şi alte date personale şi vă conectați la alte dispozitive utilizând gratuit tehnologia Bluetooth.

- **Navigator WAP**
  Accesați de pe Web şi accesați diverse servicii şi informații curente.

- **Ajungeți la persoană cu identificarea prin fotografie a apelantului**
  Vedeți cine vă apelează, prin afişarea fotografiilor apelanților.

- **Carte de vizită**
  Puteți crea cărți de vizită cu numărul de telefon şi profilul dvs. Când vă prezentați altora, utilizați această carte de vizită convenabilă, electronică.

- **Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS)**
  Livrați mesaje MMS cu o combinație de text, imagini şi clipuri audio.

- **E-mail**
  Livrați mesaje de e-mail având ataşate imagini, videoclipuri şi clipuri audio.

- **Java**
  Bucurați-vă de jocurile încorporate bazate pe Java™ şi descărcați jocuri noi.

- **Organiser**
  Țineți evidența programului zilnic, săptămânal şi lunar.

- **Înregistrare voce**
  Puteți înregistra note vocale.

Cuprins

Caracteristici speciale ale telefonului 2

Despachetarea 6

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet

Telefonul 6

Butoane, caracteristici şi locații

Noțiuni de bază 7

Primii paşi pentru operarea telefonului

Instalarea şi încărcarea telefonului ... 7
Pornirea sau oprirea ... 8
Tastele şi afişajul ... 9
Ecran ... 10
Accesarea funcțiilor din meniu ... 11
Particularizarea telefonului ... 12
Efectuarea apelurilor/răspunsul la apeluri ... 14

Mai mult decât telefon 14

Începeți cu camera foto, jocuri, WAP şi alte caracteristici speciale

Utilizarea camerei foto ... 14
Redarea fişierelor media ... 15
Jocuri ... 16
Navigarea pe Web ... 17
Utilizarea Contactelor ... 17
Trimiterea mesajelor ... 18
Vizualizarea mesajelor ... 20
Utilizarea dispozitivului Bluetooth ... 21

Introducerea textului 22

Mod ABC, T9, Număr şi Simbol

Funcții de apelare 24

Caracteristici de apelare avansate

Funcțiile din meniu 29

Toate opțiunile din meniu listate

Rezolvarea problemelor 79

Ajutor şi cerințe personale

Informații importante pentru sănătate şi siguranță 80

Index 86

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați [Centre] în modul Repaus.

1 Jurnal apeluri ▶ p. 29

1 Apeluri pierdute ▶ p. 29
2 Apeluri efectuate ▶ p. 29
3 Apeluri primite ▶ p. 29
4 Contacte curente ▶ p. 29
5 Ştergere totală ▶ p. 29
6 Apeluri date ▶ p. 30
7 Costuri apeluri* ▶ p. 30
8 Durată apeluri ▶ p. 30

2 Contacte ▶ p. 31

1 Căutare contact ▶ p. 31
2 Contact nou ▶ p. 32
3 Grupuri ▶ p. 33
4 Apelare rapidă ▶ p. 33
5 Cartea mea de vizită ▶ p. 34
6 Copiere toate ▶ p. 34
7 Număr propriu ▶ p. 34
8 Număr serviciu* ▶ p. 34
9 Setări ▶ p. 34
0 Stare memorie ▶ p. 34

3 Aplicații ▶ p. 35

1 SAT* ▶ p. 35
2 Aplicație redare media ▶ p. 35
3 Notă vocală ▶ p. 37
4 Ora pe glob ▶ p. 38
5 Calculator ▶ p. 38
6 Convertor ▶ p. 39

4 Internet ▶ p. 39

1 Salt la pagina de pornire ▶ p. 39
2 Introducere URL ▶ p. 40
3 Preferințe ▶ p. 40
4 Istoric ▶ p. 41
5 Setări navigator ▶ p. 41
6 Setări rețea ▶ p. 41

5 Mesaje ▶ p. 41

1 Creare ▶ p. 41
2 Primite ▶ p. 43
3 Ciorne ▶ p. 45
4 De expediat ▶ p. 45
5 Trimise ▶ p. 46
6 Căsuță Email ▶ p. 46
7 Album media** ▶ p. 47
8 Şabloane ▶ p. 47
9 Difuzare ▶ p. 48
0 Ştergere totală ▶ p. 48
* Setări ▶ p. 48
# Stare memorie ▶ p. 52

6 Manager fişiere ▶ p. 52

Imagini ▶ p. 52
Clipuri video ▶ p. 54
Muzică ▶ p. 56
Sunete ▶ p. 57
Jocuri şi altele ▶ p. 58
Alte fişiere ▶ p. 59

7 Agendă ▶ p. 59

1 Alarmă ▶ p. 59
2 Calendar ▶ p. 60
3 Vizualizare săptămână ▶ p. 62
4 Evenimente Azi ▶ p. 62
5 Programare ▶ p. 62
6 Aniversare ▶ p. 62
7 Activitate ▶ p. 62
8 Notă ▶ p. 62
9 Alarmă eveniment ratat ▶ p. 63
0 Stare memorie ▶ p. 63

8 Aparat foto ▶ p. 63

9 Setări ▶ p. 67

1 Profiluri ▶ p. 67
2 Ora şi data ▶ p. 68
3 Telefon ▶ p. 69
4 Afişare ▶ p. 70
5 Apel ▶ p. 71
6 Conectivitate ▶ p. 73
7 Setări aplicații ▶ p. 76
8 Securitate ▶ p. 77
9 Stare memorie ▶ p. 78
0 Reinițializare setări ▶ p. 78

* Se afişează numai dacă este acceptată de cartela SIM.

** Se afişează numai dacă este acceptată de furnizorul de servicii.

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet

Telefon

Încărcător telefon

Baterie

Cablu de date pentru PC

CD pentru legătură la PC

Manualul utilizatorului

Aveți posibilitatea să obțineți diverse accesorii de la distribuitorul local Samsung.

Articolele furnizate cu telefonul şi accesoriile de la distribuitorul Samsung pot să difere, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Telefonul

Butoane, caracteristici şi locații

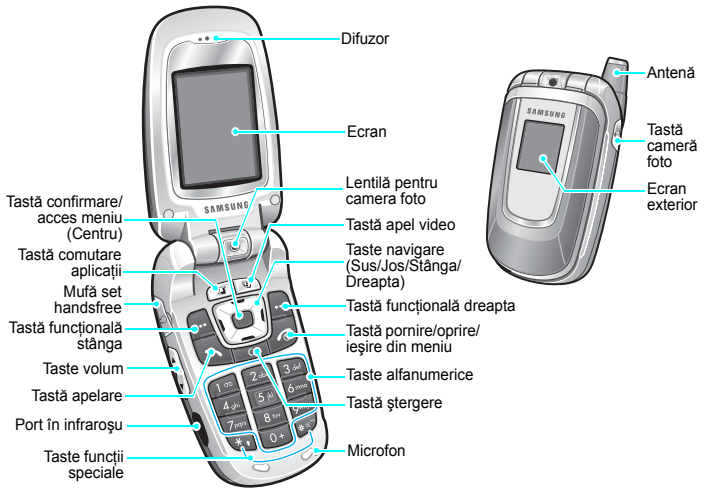

Noțiuni de bază

Primii paşi pentru operarea telefonului

Informații despre cartela USIM/SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, primiți o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului) încărcată cu detaliile abonamentului, precum codul PIN şi serviciile opționale disponibile. Pentru servicii 3G, aveți posibilitatea să cumpărați o cartelă USIM.

Instalarea şi încărcarea telefonului

1 Scoateți bateria.

☑ Dacă telefonul este deja pornit, mai întâi închideți-l ținând apăsat [ ].

2 Introduceți cartela SIM.

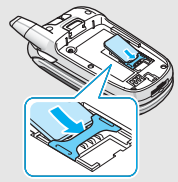

☑ Asigurați-vă că contactele aurii de pe cartelă sunt îndreptate în jos spre telefon.

3 Montați bateria.

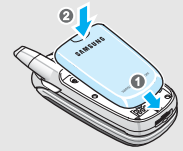

4 Introduceți în telefon conectorul telefonului.

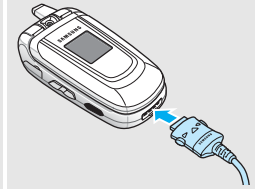

5 Introduceți încărcătorul într-o priză obişnuită de curent alternativ.

LED-ul de pe încărcător indică nivelul de încărcare atins.

- Roşu: bateria se încarcă.
- Verde: bateria este încărcată complet.
- Portocaliu: bateria nu este instalată corect sau funcționează la temperatură prea ridicată sau prea scăzută.

6 Când telefonul este complet încărcat (LED-ul încărcătorului este verde), scoateți încărcătorul din priză.

7 Decuplaţi încărcătorul de la telefon.

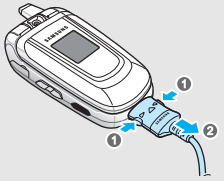

Indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată:

- se emite un ton de atenţionare,
- se afişează mesajul de baterie descărcată şi
- pictograma bateriei descărcate clipeşte.

Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se opreşte automat. Reîncărcaţi bateria.

Pornirea sau oprirea

Pornire	1. Deschideţi telefonul.
	2. Ţineţi apăsat [ ] pentru a porni telefonul.
Nu porniţi telefonul când este interzisă utilizarea de telefoane mobile.	3. Dacă este necesar, introduceţi codul PIN şi apăsaţi <**Confirmare**>.

Oprire	1. Deschideţi telefonul.
	2. Ţineţi apăsat [ ].

Tastele şi afişajul

Taste	Descriere
	Efectuează funcția indicată pe linia de jos a afişajului.
	În modul Repaus, accesează direct opțiuni din meniu. ▶ p. 69 În modul Meniu, defilează prin opțiunile din meniu.
	În modul Repaus, accesează modul Meniu. În modul Meniu, selectează o opțiune de meniu evidențiată.
	Deschide fereastra de comutare a aplicațiilor pentru a deschide **Apel**, **Mesaje** şi **Internet** fără a părăsi aplicația curentă.
	Efectuarea unui apel video.
	Efectuarea sau preluarea unui apel. În mod repaus, regăsirea numerelor apelate, ratate sau primite recent.
	Şterge caracterele de pe ecran sau un element dintr-o aplicație.

Taste	Descriere
	Terminarea unui apel. Se ține apăsat pentru pornirea sau oprirea telefonului. În modul Meniu, anulează datele introduse şi readuce telefonul în modul Repaus.
	Introducerea numerelor, literelor şi a unor caractere speciale. În modul Repaus, țineți apăsat [**1**] pentru a accesa mesageria vocală. Se ține apăsat [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internațional.
	Introducerea caracterelor speciale. În modul Repaus, se ține apăsat [#] pentru activarea sau dezactivarea profilului Silențios. Se ține apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere.
	Reglează volumul telefonului. În modul Repaus, reglează volumul tonului tastaturii. Cu telefonul închis, țineți apăsat pentru a activa ecranul extern.
	Țineți apăsat pentru a porni camera. În modul Camera foto, fotografiază sau începe înregistrarea unui videoclip.

Ecran

Aspect

Ecranul are trei zone.

Pictograme
afișează diverse pictograme.

Text și grafică
afișează mesaje, instrucțiuni și informații pe care le introduceți.

Indicatoare de funcții ale tastelor funcționale
afișează funcțiile atribuite curent celor două taste funcționale.

Pictograme

- Puterea semnalului primit
- Se accesează servicii într-o rețea 2.5G; când se transferă date, această pictogramă este animată.
- Se accesează servicii într-o rețea 3G; când se transferă date, această pictogramă este animată.
- Caracteristică de roaming activă

Pictograme (continuare)

- Apel vocal în curs
- În afara ariei de acoperire; nu aveți posibilitatea să efectuați sau să primiți apeluri vocale
- Apel video în curs
- În afara ariei de acoperire; nu aveți posibilitatea să efectuați sau să primiți apeluri video
- Caracteristică Bluetooth activă; când se transferă date, această pictogramă se afișează intermitent în roșu și albastru. ▶ p. 73
- Conectat cu o cască Bluetooth sau cu un set mâini libere
- Portul IrDA este activ ▶ p. 74
- Conectat la un computer printr-un port USB
- Se navighează pe Internet de pe un PC, utilizându-se telefonul ca modem
- Conectat la o pagină Web securizată

Pictograme
(continuare)

Mesaj nou
- : SMS
- : MMS sau MMS cu ataşamente
- : E-mail
- : Mesaj vocal
- : WAP push
- : Mesaj de configurare

Primite plin
- : SMS
- : MMS sau MMS cu ataşamente
- : E-mail
- : Mesaj vocal
- : Mesaj de configurare

Setare profil ▶ p. 67
- : Normal
- : Întâlnire
- : Maşină
- : Silenţios
- : Exterior

Nivel de încărcare a bateriei

Accesarea funcţiilor din meniu

Utilizarea tastelor funcţionale

Rolurile tastelor funcţionale diferă în conformitate cu funcţia utilizată. Linia de jos a afişajului indică rolul lor actual.

Apăsaţi tasta funcţională din stânga pentru a selecta opţiunea evidenţiată.

Apăsaţi tasta funcţională din dreapta pentru a reveni la nivelul anterior din meniu.

☑ În fiecare meniu principal, unul dintre cele mai utilizate submeniuri este asociat tastei funcţionale din stânga. Acest fapt vă permite să accesaţi rapid cel mai utilizate meniuri.

Selectarea unei opţiuni	1. Apăsaţi tasta funcţională corespunzătoare sau [Centru] pentru a accesa modul Meniu.
	2. Apăsaţi tastele de navigare pentru a vă deplasa la opţiunea următoare sau anterioară.
	3. Apăsaţi <**Select.**>, <**OK**> sau [Centru] pentru a confirma funcţia afişată sau opţiunea evidenţiată.
	4. Pentru a ieşi, alegeţi una dintre metodele următoare: • Apăsaţi <**Înapoi**> pentru a vă deplasa anterior cu un nivel. • Apăsaţi [☎] pentru a reveni în modul Repaus.
Utilizarea scurtăturilor	Apăsaţi tastele numerice corespunzătoare opţiunilor pe care le doriţi.

Particularizarea telefonului

Limba de afişare	1. În modul Repaus, apăsaţi [Centru] şi selectaţi **Setări** → **Telefon** → **Limbă** → **Text ecran**. 2. Selectaţi o limbă. 3. Apăsaţi <**Salvare**>.
Melodia soneriei de apel	Aveţi posibilitatea de a modifica soneria de apel modificând proprietăţile profilului sonor activ în momentul respectiv. Pentru a schimba proprietăţile profilului: 1. În modul Repaus, apăsaţi [Centru] şi selectaţi **Setări** → **Profiluri**. 2. Derulaţi la profilul sonor pe care îl utilizaţi. 3. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Editare**. 4. Selectaţi **Sonerie apel vocal** şi selectaţi o sonerie pentru apelurile vocale. 5. Apăsaţi <**Select.**>.

6. Selectați **Sonerie apel video** şi selectați o sonerie pentru apelurile video.
7. Apăsați <**Select.**>.
8. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare**.

Pentru a schimba profilul sonor:

1. În modul Repaus, apăsați [Centru] şi selectați **Setări** → **Profiluri**.
2. Selectați profilul dorit.

Imagine de fundal în modul Repaus

Aveți posibilitatea să setați o imagine de fundal pentru ecranul de repaus.

1. În modul Repaus, apăsați [Centru] şi selectați **Setări** → **Afişare** → **Imagine de fundal**.
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a derula la o cutie de imagini.
3. Selectați o imagine şi apăsați <**Setare**>.

Modul silențios

Aveți posibilitatea să activați rapid profilul Silențios pentru a evita să deranjați alte persoane.

În modul Repaus, țineți apăsat [#].

Blocarea telefonului

Aveți posibilitatea să protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate cu o parolă a telefonului. Telefonul va solicita parola la pornire.

1. În modul Repaus, apăsați [Centru] şi selectați **Setări** → **Securitate** → **Schimbare parolă telefon**.
2. Introduceți parola implicită, **00000000**, apoi apăsați <**Confirm.**>.
3. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre şi apăsați <**Confirm.**>.
4. Introduceți încă o dată parola nouă şi apăsați <**Confirm.**>.
5. Selectați **Blocare telefon**.
6. Selectați **Activare**.
7. Introduceți parola şi apăsați <**Confirm.**>.

Efectuarea apelurilor/răspunsul la apeluri

Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel vocal:

1. Introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Apăsați [ ].
3. Pentru a termina apelul, apăsați [ ].

Pentru a efectua un apel video:

1. Introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Apăsați [ ] şi cealaltă persoană apare pe ecran.

Răspunsul la un apel

1. Când sună telefonul, apăsați [ ].
2. Pentru un apel video, apăsați <**Afişare**> pentru a permite celeilalte persoane să vă vadă.
3. Pentru a termina apelul, apăsați [ ].

Reglarea volumului în timpul unui apel

Apăsați [▲/▼].

Mai mult decât telefon

Începeți cu camera foto, jocuri, WAP şi alte caracteristici speciale

Utilizarea camerei foto

Fotografiere

1. În modul Repaus, țineți apăsat [ ] pentru a porni camera foto.
2. Reglați imaginea rotind lentilele camerei foto şi îndreptându-le către subiect.

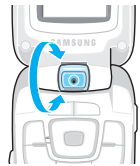

3. Apăsați [Centru] pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.
4. Apăsați [Centru] pentru a fotografia din nou.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, apăsați [Centru] şi selectați **Manager fişiere** → **Imagini**.
2. Selectați fotografia dorită.

Înregistrarea unui videoclip

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera foto.
2. Apăsați [**1**] pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Reglați imaginea rotind lentilele camerei foto şi îndreptându-le către subiect.
4. Apăsați [Centru] pentru a începe înregistrarea.
5. Apăsați [Centru] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
6. Apăsați [Centru] pentru a înregistra un alt videoclip.

Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, apăsați [Centru] şi selectați **Manager fişiere** → **Clipuri video**.
2. Selectați videoclipul dorit.

Redarea fişierelor media

Copierea fişierelor media în telefon

Utilizați aceste metode:

- Descărcarea de pe de pe Web ▶ p. 39
- Descărcarea de la un computer utilizând Samsung PC Studio ▶ Ghidul utilizatorului Samsung PC Studio
- Primire prin Bluetooth sau IrDA ▶ p. 73, p. 74

Crearea unei liste de redare

1. În modul Repaus, apăsați [Centru] şi selectați **Aplicații** → **Aplicație redare media**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Deschidere listă redare**.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare** → **Director** sau **Fişiere**.
4. Bifați fişierele dorite sau derulați la directorul dorit.
5. Apăsați <**Adăugare**> sau <**Select.**>.
6. Apăsați <**Înapoi**> pentru a reveni la ecranul player-ului media.

Redarea fişierelor media

1. Din ecranul Aplicație redare media, apăsați [Centru].
2. Selectați fişierul dorit.
3. În timpul redării, utilizați următoarele taste:
   - Centru: Face pauză sau reia redarea.
   - Sus: Deschide lista de redare.
   - Stânga: Merge la fişierul anterior. Când este ținută apăsată, merge înapoi într-un fişier.
   - Dreapta: Trece la fişierul următor. Când este ținută apăsată, sare înainte într-un fişier.
   - ▲/▼: Reglează volumul.
   - Jos: Opreşte redarea.

Jocuri

Selectarea unui joc

1. În modul Repaus, apăsați [Centru] şi selectați **Manager fişiere** → **Jocuri şi altele** → jocul dorit.
2. Pentru a lansa jocul, apăsați pe orice tastă, cu excepția [ ].

Cum se joacă Powerinlinex

1. Selectați **PLAY**.
2. Selectați un personaj.
3. Apăsați <**OK**> pentru a începe un joc.
4. Apăsați [Sus] pentru a face personajul să înceapă.
5. Apăsați tastele de navigare pentru schimba direcția.

Cum se joacă TheLastAge

1. Selectați **START GAME** .
2. Selectați **New Game**.
3. Apăsați <**SKIP**>, apoi <**OK**>.
4. Apăsați [Sus] pentru a face maşina să se deplaseze înainte.
5. Apăsați tastele de navigare pentru schimba direcția.

Navigarea pe Web

Utilizând un navigator încorporat Web, aveți posibilitatea să obțineți acces uşor la de pe Web pentru a accesa o diversitate de informații şi servicii actuale şi pentru a vă bucura de descărcările de conținut Web.

Lansarea navigatorului Web

În modul Repaus, apăsați [Centru] şi selectați **Internet** → **Salt la pagina de pornire**.

Navigarea pe Web

- Pentru a derula prin elementele navigatorului, apăsați [Sus] sau [Jos].
- Pentru a selecta un element, apăsați [Centru].
- Pentru a reveni la pagina anterioară, apăsați <**Înapoi**>.
- Pentru a utiliza opțiunile navigatorului, apăsați <**Opțiuni**>.

Utilizarea Contactelor

Adăugarea unei înregistrări

În memoria telefonului:

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare în Contacte** → **Telefon** → **Nou** → un tip de număr.
3. Specificați informațiile despre contact: Prenume, Nume, Adresă email serviciu, Adresă email acasă, Grup, Pagină de pornire, Zi de naştere şi Informații suplimentare (Ocupație, Departament, Companie, Poreclă şi Note).
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare** pentru a salva înregistrarea.

Adăugarea unei înregistrări (continuare)

Pe cartela USIM/SIM:

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon.
2. Apăsați **<Opțiuni>** şi selectați **Salvare în Contacte** → **SIM** → **Nou**.
3. Specificați informațiile despre contact, în funcție de tipul de cartelă: Nume, Număr telefon, Grup şi Număr locație.
4. Apăsați [Centru] pentru a salva înregistrarea.

Căutarea unei înregistrări

1. În modul Repaus, apăsați **<Contacte>**.
2. Selectați o înregistrare.
3. Derulați la un număr şi apăsați [↷] pentru a-l forma sau [Centru] pentru a edita informațiile despre contact.

Crearea şi trimiterea cărții de vizită personale

1. În modul Repaus, apăsați [Centru] şi selectați **Contacte** → **Cartea mea de vizită**.
2. Specificați informațiile dvs. de contact.
3. Apăsați **<Opțiuni>** şi selectați **Salvare** pentru a salva cartea de vizită.
4. Pentru a trimite cartea de vizită altor persoane, accesați din nou meniul **Cartea mea de vizită**.
5. Apăsați **<Opțiuni>** şi selectați **Trimitere carte de vizită** → metoda de trimitere dorită.

Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj de tip text (SMS)

1. În modul Repaus, apăsați **<Mesaj.>** şi selectați **Creare** → **Mesaj text**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați [Centru].
4. Introduceți numerele de destinație.
5. Apăsați [Centru] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)

1. În modul Repaus, apăsați <**Mesaj.**> şi selectați **Creare** → **Mesaj multimedia**.
2. Introduceți subiectul mesajului.
3. Selectați **Text**.
4. Introduceți textul mesajului şi apăsați [Centru].
5. Selectați **Imagine sau Video**, sau **Audio**.
6. Adăugați un fişier media.
7. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere**.
8. Introduceți numărul destinatarului sau sau adresele de e-mail.
9. Apăsați [Centru] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea fişierelor prin MMS

1. În modul Repaus, apăsați <**Mesaj.**> şi selectați **Creare** → **Mesager fişiere**.
2. Introduceți subiectul mesajului.
3. Deplasați-vă la câmpul **Mesaj**.
4. Introduceți textul mesajului.
5. Deplasați-vă la linia **Ataşare fişiere**.
6. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare fişiere**, **Adăugare carte de vizită** sau **Adăugare v-calendar**.
7. Selectați imagini, videoclipuri, sunete, cărți de vizită, elemente de program sau sarcini.
8. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Ataşare**.
9. Apăsați [Centru].
10. Introduceți numere de destinație sau adrese de poştă electronică.
11. Apăsați [Centru] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, apăsați <**Mesaj.**> şi selectați **Creare** → **Email**.
2. Introduceți subiectul mesajului de e-mail.
3. Deplasați-vă la câmpul **Mesaj**.
4. Introduceți textul mesajului de poştă electronică.
5. Deplasați-vă la linia **Ataşare fişiere**.
6. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare fişiere**, **Adăugare carte de vizită** sau **Adăugare v-calendar**.
7. Selectați imagini, videoclipuri, sunete, cărți de vizită, elemente de program sau sarcini.
8. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Ataşare**.
9. Apăsați [Centru].
10. Introduceți adresele de e-mail.
11. Apăsați [Centru] pentru a trimite mesajul de e-mail.

Vizualizarea mesajelor

Vizualizarea unui mesaj de tip text

Când apare o notificare:

1. Apăsați <**Vizualiz**>.
2. Selectați un mesaj din Primite.

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsați <**Mesaj.**> şi selectați **Primite**.
2. Selectați un mesaj text ( ).

Vizualizarea unui mesaj multimedia

Când apare o notificare:

1. Apăsați <**Vizualiz**>.
2. Selectați un mesaj din Primite.

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsați <**Mesaj.**> şi selectați **Primite**.
2. Selectați un mesaj MMS ( ).

Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, apăsați <**Mesaj.**> şi selectați **Căsuță Email**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Descărcare**.
3. Selectați un mesaj de e-mail sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Preluare**.

Utilizarea dispozitivului Bluetooth

Telefonul este echipat cu tehnologie Bluetooth, care vă permite să conectaţi fără fir telefonul dvs. la alte dispozitive Bluetooth şi să faceţi schimb de date cu acestea, fără a ţine telefonul în mână sau să controlaţi telefonul de la distanţă.

Pornirea Bluetooth

În modul Repaus, apăsaţi [Centru] şi selectaţi **Setări** → **Conectivitate** → **Bluetooth** → **Activare** → **Activat**.

Căutarea şi asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsaţi [Centru] şi selectaţi **Setări** → **Conectivitate** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare dispozitiv nou**.
2. Selectaţi un dispozitiv.
3. Introduceţi codul PIN al dispozitivului Bluetooth sau codul PIN al celuilalt dispozitiv Bluetooth, dacă are, apoi apăsaţi <**OK**>.

   Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod, asocierea este completă.

Trimiterea datelor

1. Accesaţi o aplicaţie, **Contacte**, **Manager fişiere** sau **Agendă**.
2. Selectaţi elementul pe care doriţi să-l trimiteţi.
3. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Trimitere** (**carte de vizită**, **programare**/**activitate**) → **Prin Bluetooth**.
4. Selectaţi un dispozitiv.
5. Dacă este necesar, introduceţi codul PIN Bluetooth şi apăsaţi <**OK**>.

Primirea datelor

Pentru a primi date prin Bluetooth, funcţia Bluetooth a telefonului trebuie să fie activă.

Dacă este necesar, apăsaţi <**Da**> pentru a confirma recepţia.

Introducerea textului

Mod ABC, T9, Număr şi Simbol

Aveți posibilitatea să introduceți text pentru anumite funcții precum Mesaje, Contacte sau Agendă, utilizând modul ABC, modul T9, modul Număr şi modul Simbol.

Schimbarea modului de introducere a textului

Indicatorul modului de introducere a textului se afişează când cursorul este într-un câmp de introducere a textului.

- Țineți apăsat [*] pentru a comuta între modurile T9 (T9Rmb) şi ABC (Abc).
- Apăsați [*] pentru a schimba între majuscule şi minuscule (T9RMb/T9RAB/T9Rmb) sau pentru a comuta în modul Numeric (123).
- Țineți apăsat [#] pentru a comuta în modul Simbol (SYM).

Utilizarea modului T9

Modul predictiv T9 de introducere a textului vă permite să introduceți orice caracter folosind numai câte o apăsare pe tastă.

Introducerea unui cuvânt în modul T9

1. Apăsați de la [**2**] până la [**9**] pentru a începe introducerea unui cuvânt. Apăsați fiecare tastă o dată pentru fiecare literă.

   De exemplu, apăsați [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] şi [**8**] pentru a introduce *Salut* în modul T9.

   T9 intuieşte cuvântul pe care îl tastați şi poate să-l schimbe cu fiecare tastă pe care o apăsați.
2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau a şterge caractere.
3. Când cuvântul se afişează corect, treceți la pasul 4. În caz contrar, apăsați [**0**] pentru a afişa variante de cuvinte alternative pentru tastele pe care le-ați apăsat.

   De exemplu, pentru *Ea* şi *Da* utilizați [**3**] şi [**2**].
4. Apăsați [#] pentru a insera un spațiu şi introduceți cuvântul următor.

Sfaturi pentru utilizarea modului T9

- Apăsați [**1**] pentru a introduce automat puncte sau apostrofuri.
- Apăsați tastele de navigare pentru a muta cursorul.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsați [**C**]. Pentru a goli tot ecranul, țineți apăsat [**C**].

Adăugarea unui cuvânt la dicționarul T9

Această funcție poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

1. Introduceți cuvântul pe care îl adăugați.
2. Apăsați [**0**] pentru a afişa cuvinte alternative pentru apăsările de taste. Când nu mai există cuvinte alternative, pe linia de jos se afişează **Ortogr**.
3. Apăsați <**Ortogr.**>.
4. Utilizând modul ABC, introduceți cuvântul dorit şi apăsați <**Adăugare**>.

Utilizarea modului ABC

Apăsați tasta corespunzătoare până când pe ecran apare caracterul dorit.

Tastă	Caractere în ordinea afişării	
	Literă mare	Literă mică
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Å Ä À Á Ă Æ Γ Ç Ć Č 2	a b c å ä à á ă æ Γ ç ć č 2
3	D E F É Δ Φ Đ 3	d e f è é Φ đ 3
4	G H I Í Î Θ Ψ 4	g h i ì í î Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ö Ñ Ø Ò Ó Ő 6	m n o ö ñ ø ò ó ő 6
7	P Q R S Π Σ Ξ Š Ş 7	p q r s ß Σ Ξ š ş 7
8	T U V Ù Ú Ü Ű Ţ 8	t u v ù ú ü ű µ ţ 8
9	W X Y Z Ω Ž 9	w x y z Ω ž 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Crearea unui mesaj SMS cu codarea uni-code)

Sfaturi pentru utilizarea modului ABC

- Pentru a introduce de două ori aceeaşi literă sau pentru a introduce o altă literă de la aceeaşi tastă, aşteptați deplasarea automată către dreapta a cursorului sau apăsați [Dreapta]. Apoi introduceți litera următoare.
- Apăsați [#] pentru a insera un spațiu.
- Apăsați tastele de navigare pentru a muta cursorul.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsați [**C**]. Pentru a goli tot ecranul, țineți apăsat [**C**].

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți numere. Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Utilizarea modului Simbol

Modul Simbol vă permite să introduceți simboluri.

Pentru	**Apăsați**
a afişa mai multe simboluri	[Sus] sau [Jos].
a selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a şterge simbolul/simbolurile	[**C**].
a insera simbolul/simbolurile	<**OK**>.

Funcții de apelare

Caracteristici de apelare avansate

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Apăsați [ ].

- Apăsați [**C**] pentru a şterge ultima cifră sau țineți apăsat [**C**] pentru a şterge tot ecranul. Aveți posibilitatea de a deplasa cursorul pentru a edita o cifră incorectă.
- Țineți apăsat [ ] pentru a introduce o pauză între numere.

Efectuarea unui apel internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [**0**]. Apare caracterul **+**.
2. Introduceți codul țării, prefixul zonei şi numărul de telefon, apoi apăsați [ ].

Reapelarea numerelor recente

1. În modul Repaus, apăsați [ ] pentru a afişa lista numerelor recente.
2. Derulați la numărul dorit şi apăsați [ ].

Efectuarea unui apel din Contacte

După ce ați stocat un număr în Contacte, aveți posibilitatea să apelați numărul selectându-l din Contacte. ▶ p. 31

De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați caracteristica de apelare rapidă pentru a asocia numerele cel mai frecvent apelate la anumite taste numerice. ▶ p. 33

Aveți posibilitatea să apelați rapid un număr de pe cartela USIM/SIM utilizând numărul locației, asociat la stocare.

1. În modul Repaus, introduceți numărul locației numărului de telefon dorit şi apăsați [ ].
2. Găsiți numărul dorit.
3. Apăsați <**Apel**> sau [ ] pentru a efectua un apel vocal sau <**V-Call**> pentru a efectua un apel video.

Terminarea unui apel

Apăsați [ ] sau închideți telefonul.

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, telefonul sună şi afişează imaginea pentru apelul primit.

Pentru a răspunde la apel, apăsați [ ] sau <**Acceptare**>

Sfaturi pentru a răspunde la un apel

- Când este activ **Răspuns cu orice tastă**, aveți posibilitatea să apăsați orice tastă pentru a răspunde la un apel, cu excepția [ ] şi <**Respingere**>. ▶ p. 69
- Când este activ **Clapetă activă**, aveți posibilitatea de a răspunde la un apel prin deschiderea telefonului. ▶ p. 69

- Apăsați <**Respingere**> sau [ ] pentru a respinge un apel.
- Țineți apăsat [▲/▼] pentru a respinge un apel sosit sau a amuți soneria, în funcție de setarea **Tastă laterală**.
  ▶ p. 69

Vizualizarea apelurilor pierdute

Dacă ați pierdut apeluri, pe ecran se afișează câte apeluri ați pierdut.

1. Apăsați <**Vizualiz**>.
2. Dacă este necesar, derulați lista apelurilor pierdute.
3. Apăsați [ ] pentru a apela numărul dorit.

Utilizarea setului handsfree

Utilizați setul handsfree pentru a efectua sau a răspunde la apeluri fără a ține în mână telefonul.

Conectați setul handsfree la mufa din partea stângă a telefonului.

Butonul de la setul handsfree funcționează după cum se prezintă mai jos:

Pentru	**Apăsați**
a forma din nou ultimul apel	butonul de două ori.
a răspunde la un apel	butonul.
a termina un apel	butonul.

Opțiuni în timpul unui apel

În cursul unui apel, aveți posibilitatea să accesați mai multe funcții.

Reglarea volumului în timpul unui apel

Utilizați [▲/▼] pentru a regla volumul din căşti în timpul unui apel.

Apăsați [▲] pentru a creşte nivelul volumului şi [▲] pentru a-l scădea.

Reținerea/reluarea unui apel

Apăsați <**Reținere**> sau <**Eliberare**> pentru a reține un apel sau a relua apelul.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua acceptă, aveți posibilitatea să efectuați un al doilea apel.

1. Apăsați <**Reținere**> pentru a pune apelul în aşteptare.
2. Efectuați al doilea apel prin metoda normală.
3. Apăsați <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Abandonare** → **Abandonare apel reținut** pentru a termina apelul suspendat.
5. Pentru a încheia apelul curent, apăsați [ ].

Cum se răspunde la un al doilea apel

Aveţi posibilitatea să răspundeţi la un apel primit când deja vorbiţi la telefon, dacă reţeaua acceptă acest lucru şi dacă aţi activat caracteristica de apel în aşteptare. ▶ p. 72

1. Pentru a răspunde la apel, apăsaţi [ ]. Primul apel este automat pus în aşteptare.
2. Apăsaţi <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.
3. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Abandonare** → **Abandonare apel reţinut** pentru a termina apelul suspendat.
4. Pentru a încheia apelul curent, apăsaţi [ ].

Transferarea unui apel

Aveţi posibilitatea să transferaţi apelul care este activ la un moment dat la un apelant al cărui apel este reţinut, dacă reţeaua acceptă acest lucru. Cu această opţiune, cei doi apelanţi pot să discute între ei, dar dvs. sunteţi deconectat de la apel.

Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Transferare**.

Utilizarea caracteristicii difuzor

Utilizaţi caracteristica difuzor pentru a discuta şi a asculta cu telefonul situat la mică distanţă. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Difuzor** sau apăsaţi [Centru].

Utilizarea unui set de căşti Bluetooth

Utilizaţi un set opţional de căşti Bluetooth pentru a vorbi la telefon fără să ţineţi telefonul la ureche. Pentru a utiliza această funcţie, mai întâi este necesar să înregistraţi setul handsfree şi să-l conectaţi la telefon. ▶ p. 73

Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Comutare pe cască**.

Pentru a comuta apelul înapoi la telefon, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Comutare pe telefon**.

Oprirea microfonului (modul Microfon oprit)

Aveţi posibilitatea să opriţi temporar microfonul telefonului, astfel încât persoana de la telefon să nu vă audă.

Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Microfon oprit**.

Pentru a reporni microfonul, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Activare microfon**.

Utilizarea contactelor

Aveţi posibilitatea să accesaţi meniul **Contacte** pentru a localiza sau a stoca contacte în Contacte. ▶ p. 31

Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Contacte**.

Trimiterea unui mesaj de tip text

Aveţi posibilitatea să creaţi un mesaj de tip text şi să îl trimiteţi altor persoane, precum şi participanţilor la apelul în desfăşurare.

Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Trimitere mesaj text**. ▶ p. 41

Trimiterea unei secvențe de tonuri DTMF

Tonurile DTMF (Dual tone multi-frequency - Ton dual multi-frecvență) sunt tonurile utilizate la telefoane pentru apelare prin tonuri.

Aveți posibilitatea să trimiteți tonuri DTMF ca o grupare după introducerea întregului număr pe care îl trimiteți sau după preluarea unui număr din Contacte. Această funcție este utilă la introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apelați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.

1. Când sunteți conectat cu un serviciu de deservire la distanță, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere DTMF**.
2. Introduceți numărul pe care trebuie să-l trimiteți, apoi apăsați <**Trimitere**>.

Oprirea sau trimiterea tonului la tastare

Aveți posibilitatea să opriți sau să porniți tonurile tastelor.

Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Dezactivare ton tastare** sau **Activare ton tastare**.

☑ Pentru comunicarea cu roboți telefonici sau cu sisteme telefonice computerizate, trebuie să se selecteze **Activare ton tastare**.

Adăugarea unei note

Aveți posibilitatea ca în timpul unui apel să introduceți o notă.

Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Notă**. ▶ p. 61

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți

Utilizați această funcție pentru a permite participarea a cel mult şase persoane la un apel cu mai mulți participanți sau la un apel tip conferință.

Pentru a utiliza această funcție, este necesar ca furnizorul de servicii să accepte apeluri cu mai mulți participanți.

Configurarea unui apel cu mai mulți participanți

1. Apelați primul participant.
2. Apelați al doilea participant. Primul apel este automat pus în aşteptare.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Asociere**. Primul participant este adăugat la apelul cu mai mulți participanți.
4. Dacă doriți, apelați o altă persoană sau răspundeți la un apel primit.
5. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Asociere**.
6. Repetați paşii 4 şi 5 după cum doriți.

Conversație privată cu un participant

1. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Eliberare**.
2. Selectați un nume sau un număr din lista de participanți.
   Aveți posibilitatea să discutați în particular cu acea persoană, în timp ce restul participanților conversează între ei.
3. Pentru a reveni la apelul cu mai mulți participanți, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Asociere**.

Eliminarea unui participant

1. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Abandonare apel**.
2. Selectați un nume sau un număr din lista de participanți.

   Participantul este eliminat din apel, dar apelul continuă cu ceilalți participanți.
3. Apăsați [ ] pentru a termina apelul cu mai mulți participanți.

Utilizarea caracteristicii de apel video

Într-o arie de acoperire 3G (UMTS), telefonul poate să efectueze sau să primească un apel video, care vă permite să vizualizați cealaltă persoană pe ecran în timpul conversației. Telefonul celeilalte persoane trebuie să accepte caracteristica de apel video.

Efectuarea unui apel video

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Apăsați [ ].

Răspunsul la un apel video

Când primiți un apel video, răspundeți la acesta ca la un apel vocal. Apăsați <**Afişare**> pentru a permite apelantului să vă vadă.

Utilizarea opțiunilor pentru apeluri video

În timpul unui apel video, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Difuzor**/**Difuzor dezactivat**: activați sau dezactivați difuzorul.
- **Comutare pe cască**/**Comutare pe telefon**: comutați apelul la un set de căşti Bluetooth sau înapoi la telefon.
- **Dezactivare sunet aparat foto**: opriți camera foto.
- **Dezactivare voce**: opriți microfonul.
- **Dezactivare sunet la aparat foto şi microfon**: opriți camera foto şi microfonul.
- **Dezactivare ton tastare**: opriți tonurile tastelor.
- **Transfocare**: afişați sau ascundeți bara de control pentru zoom.
- **Luminozitate**/**Ascundere luminozitate**: afişați sau ascundeți bara de control pentru luminozitate.
- **Efecte**: schimbați tonalitatea de culoare a imaginii.
- **Ascundere informații**/**Afişare informații**: ascundeți sau afişați informații despre apelul video.
- **Trimitere DTMF**: trimiteți tonuri DTMF (Ton dual multi-frecvență) ca o grupare după introducerea întregului număr pe care îl trimiteți sau după preluarea unui număr din Contacte.
- **Calitate video**: schimbați calitatea imaginii camerei foto.
- **Terminare apel**: terminați apelul video.

Funcţiile din meniu

Toate opţiunile din meniu listate

Jurnal apeluri *(Meniul 1)*

Meniul **Jurnal apeluri** vă permite să vizualizaţi apelurile pe care le-aţi efectuat, le-aţi primit sau le-aţi pierdut, durata apelurilor şi costul apelurilor.

Pentru a accesa acest meniu, apăsaţi [Centru] în modul Repaus şi selectaţi **Jurnal apeluri**.

Apeluri pierdute *(Meniul 1.1)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri primite la care nu aţi răspuns.

Accesarea unui apel din listă

1. Derulaţi la numele sau la numărul dorit. Lista de apeluri prezintă şi repetarea apelului.
2. Apăsaţi [ ] pentru a apela numărul sau [Centru] pentru a vizualiza detaliile unui apel.

Utilizarea opţiunilor pentru lista de apeluri

În timpul vizualizării listei de apeluri, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Detalii**: accesaţi informaţii despre apelul selectat din listă.
- **Apel voce**: efectuaţi un apel voce.
- **Apel video**: efectuaţi un apel video.
- **Utilizare număr**: lipiţi numărul selectat în ecranul de apelare normală.
- **Salvare în Contacte**: salvaţi numărul selectat în Contacte.
- **Trimitere mesaj**: trimiteţi un mesaj către numărul selectat utilizând SMS, MMS sau mesagerie fişiere.
- **Ştergere**: ştergeţi înregistrarea apelului.
- **Ştergere totală**: ştergeţi toate înregistrările.

Apeluri efectuate *(Meniul 1.2)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri efectuate.

Apeluri primite *(Meniul 1.3)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri primite.

Contacte curente *(Meniul 1.4)*

Acest meniu afişează toate persoanele de contact către care aţi efectuat apeluri, de la care aţi primit apeluri sau de la care aţi pierdut apeluri.

Ştergere totală *(Meniul 1.5)*

Utilizaţi acest meniu pentru a şterge toate înregistrările din fiecare tip de apel.

1. Apăsaţi [Centru] pentru a bifa tipurile de apeluri de şters.
2. Apăsaţi <**Ştergere**>.
3. Apăsaţi <**Da**> pentru a confirma ştergerea.

Apeluri date *(Meniul 1.6)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza volumul total de date trimise sau primite.

Pentru a reseta un contor sau toate contoarele, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Resetare** sau **Resetare totală**.

Costuri apeluri *(Meniul 1.7)*

Această funcție de rețea afişează costul apelurilor. Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela USIM/SIM acceptă această funcție. Rețineți că nu se intenționează utilizarea acestei caracteristici pentru facturare.

- **Costuri totale**: verificați costul total al tuturor apelurilor. În cazul în care costul total depăşeşte costul maxim setat în **Editare limită cost**, trebuie să resetați contorul înainte de a avea posibilitatea să efectuați alt apel.
- **Cost ultim appel**: verificați costul ultimului apel.
- **Cost maxim**: verificați setarea costului maxim.

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Reinițializare cost apeluri**: resetați contoarele de cost.
- **Editare limită cost**: setați costul maxim permis pentru apeluri.
- **Setare valută**: setați prețul unitar care se aplică atunci când se calculează costul apelului.

Durată apeluri *(Meniul 1.8)*

Acest meniu afişează jurnalul pentru duratele apelurilor vocale şi video efectuate şi primite. Durata reală facturată de furnizorul de servicii poate să difere.

- **Total formate**: verificați durata totală a apelurilor vocale efectuate.
- **Total primite**: verificați durata totală a apelurilor vocale primite.
- **Total formate**: verificați durata totală a apelurilor video efectuate.
- **Total primite**: verificați durata totală a apelurilor video primite.

Pentru a reseta un contor sau toate contoarele, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Resetare** sau **Resetare totală**.

Contacte *(Meniul 2)*

Aveți posibilitatea să stocați numere de telefon pe cartela USIM/SIM şi în memoria telefonului. Memoriile cartelei USIM/SIM şi a telefonului, deşi sunt fizic separate, sunt utilizate ca o singură entitate numită Contacte. În meniul **Contacte**, aveți posibilitatea de a gestiona înregistrările din Contacte.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați [Centru] în modul Repaus şi selectați **Contacte**.

Căutare contact *(Meniul 2.1)*

Utilizați acest meniu pentru a căuta numere în Contacte.

Căutarea unei înregistrări

1. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.
2. Selectați din listă numele dorit.
3. Apăsați [ ] pentru a apela numărul sau [Centru] pentru a edita informațiile de contact.

Utilizarea opțiunilor pentru contacte

În timpul vizualizării listei de contacte, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Detalii**: accesați informațiile de contact.
- **Editare**: editați informațiile despre persoana de contact.
- **Apel video**: efectuați un apel video.
- **Nou**: adăugați un contact.
- **Ştergere**: ştergeți contactul.
- **Căutare grupuri**: accesați lista de grupuri de apelanți.
- **Număr serviciu**: accesați numere de serviciu, prestabilite de către furnizorul de servicii.
- **Ştergere totală**: ştergeți toate contactele.

În timpul vizualizării detaliilor unui contact, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editați informațiile despre persoana de contact.
- **Trimitere mesaj**: trimiteți un mesaj către numărul selectat utilizând SMS, MMS sau mesagerie fişiere.
- **Opțiuni speciale**: setați următoarele opțiuni:

  Imagine: asociați o imagine de identificare a apelantului care să vă avertizeze în cazul unui apel de la acel număr.

  Sonerie: asociați o melodie pentru sonerie pentru a vă avertiza asupra unui apel de la acel număr.

  Ton alertă mesaj: selectați o melodie sau un ton care să vă avertizeze asupra primirii a unui mesaj de la acel număr.
- **Adăugare pt. apelare rapidă**: setați numărul selectat ca număr de apelare rapidă.
- **Apel video**: efectuați un apel video.
- **Copiere în SIM**/**Copiere în telefon**: copiați numărul în memoria telefonului sau pe cartela SIM sau invers.
- **Trimitere carte de vizită**: trimiteți detaliile despre contact prin SMS, e-mail, mesagerie fişiere, Bluetooth sau prin portul în infraroşu.
- **Utilizare număr**: lipiți numărul selectat în ecranul de apelare normală.
- **Ştergere**: ştergeți contactul.

Contact nou *(Meniul 2.2)*

Utilizați acest meniu pentru a adăuga un contact în Contacte.

Stocarea unui număr în memoria telefonului

1. Selectați **Telefon**.
2. Schimbați setările sau introduceți informații despre contact.
   - **Prenume**/**Nume**: asociați un nume.
   - **Număr telefon**: adăugați un număr de telefon mobil.
   - **Adresă email serviciu**: asociați o adresă de e-mail de la serviciu.
   - **Adresă email acasă**: asociați o adresă de e-mail personală.
   - **Grup**: asociați un grup de apelanți.
   - **Pagină de pornire**: introduceți o adresă pentru pagina de start.
   - **Zi de naştere**: introduceți ziua de naştere a persoanei.
   - **Informații suplimentare**: introduceți titlu ocupație, departament, companie, poreclă şi o notă suplimentară pentru persoana respectivă.
3. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni pentru a adăuga informații suplimentare:
   - **Opțiuni speciale**: asociați o imagine de identificare a apelantului, o sonerie de apel sau o sonerie de mesaj pentru contactul respectiv.
   - **Adăugare număr de telefon**: adăugați o categorie de numere la contact.
   - **Ştergere număr de telefon**: eliminați categoria de numere selectată din înregistrarea contactului.
   - **Schimbare tip**: schimbați tipul de număr din înregistrarea contactului.
   - **Marcare apel video**/**Demarcare apel video**: setați numărul selectat ca număr de apel video.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare**.

Stocarea unui număr pe cartela USIM/SIM

1. Selectați **SIM**.
2. Schimbați setările sau introduceți informații despre contact:
   - **Nume**: asociați un nume.
   - **Număr telefon**: introduceți un număr de telefon.
   - **E-mail** (pentru USIM): asociați o adresă de e-mail.
   - **Grup** (pentru USIM): asociați un grup de apelanți.
   - **Număr locație**: asociați un număr de locație.

   ☑ Când utilizați o cartelă USIM, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare element** pentru a introduce numere suplimentare.
3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva contactul.

Grupuri *(Meniul 2.3)*

Utilizați acest meniu pentru a vă organiza contactele în grupuri de apelanți.

Adăugarea de membri la un grup de apelanți

1. Selectați un grup.
2. Apăsați [Centru] pentru a selecta contactele dorite.
3. Apăsați <**Salvare**>.

Gestionarea grupurilor de apelanți

Din lista de grupuri, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare membri**: afişarea membrilor grupului selectat.
- **Adăugare membru**: adăugați contacte la grupul selectat.
- **Adăugare grup**: adăugarea unui grup.
- **Redenumire grup**: schimbați denumirea grupului.
- **Ştergere grup**: ştergeți grupul selectat.
- **Ştergere totală grupuri**: ştergeți toate grupurile, inclusiv grupurile implicite.

Apelare rapidă *(Meniul 2.4)*

Utilizați acest meniu pentru a asocia numere de apelare rapidă (de la 2 la 9) pentru opt dintre numerele cel mai frecvent apelate.

Asocierea înregistrărilor de apelare rapidă

1. Selectați o tastă de la **2** la **9**. Tasta **1** este rezervată pentru serverul de mesagerie vocală.
2. Selectați din listă persoana de contact pe care o doriți.
3. Derulați la un număr, dacă are mai multe numere.
4. Apăsați <**Select.**>.

Gestionarea înregistrărilor de apelare rapidă

În timpul vizualizării ecranului Apelare rapidă, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Adăugare**: asociați un număr unei taste neasociate.
- **Detalii**: afişați detalii despre intrarea de apelare rapidă.
- **Apel video**: efectuați un apel video.
- **Schimbare**: asociați un alt număr unei taste asociate.
- **Eliminare**: ştergeți setarea de apelare rapidă.

Apelarea înregistrărilor de apelare rapidă

În modul Repaus, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Cartea mea de vizită *(Meniul 2.5)*

Utilizați acest meniu pentru a crea propria carte de vizită şi a o trimite altor persoane.

Salvarea cărții de vizită

Procedura de creare a cărții de vizită este aceeaşi ca şi cea pentru salvarea unui număr în memoria telefonului. ▶ p. 32

Utilizarea opțiunilor pentru cărți de vizită

După salvarea cărții de vizită, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editați cartea de vizită.
- **Trimitere carte de vizită**: trimiteți cartea de vizită prin SMS, e-mail, mesagerie fişiere, Bluetooth sau prin portul în infraroşu.
- **Ştergere**: ştergeți cartea de vizită.

Copiere toate *(Meniul 2.6)*

Utilizați acest meniu pentru a copia în memoria telefonului toate contactele stocate pe cartela USIM/SIM sau invers.

Număr propriu *(Meniul 2.7)*

Utilizați această funcție pentru a vă verifica numerele de telefon sau pentru a asocia un nume la fiecare număr. Modificările făcute aici nu afectează numerele reale de abonat de pe cartela USIM/SIM.

Număr serviciu *(Meniul 2.8)*

Această opțiune este disponibilă atunci când cartela USIM/SIM acceptă Service Dialling Numbers (Numere apelare servicii) (SDN). Utilizați acest meniu pentru a vizualiza lista de numere SDN asociate de furnizorul de servicii, inclusiv numere de urgență, de obținere a numerelor de telefon ale abonaților şi numere de mesagerie vocală.

1. Derulați la numărul dorit.
2. Apăsați <**Apelare**> sau [ ].

Setări *(Meniul 2.9)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările implicite pentru înregistrările din Contacte.

- **Se vizualizează setările**: selectați dacă lista de contacte este sortată după nume sau după prenume.
- **Setări de stocare implicite**: selectați o locație implicită din memorie pentru salvarea contactelor. Dacă selectați **Opțional**, telefonul vă va solicita să selectați o locație din memorie când salvați un număr.

Stare memorie *(Meniul 2.0)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza numărul de contacte stocate şi numărul total de contacte care pot fi stocate în Contacte.

Aplicații *(Meniul 3)*

Utilizați acest meniu pentru a reda fişiere media, pentru a înregistra o notă vocală, pentru a seta fusul orar sau pentru a utiliza telefonul ca şi calculator sau convertor.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați [Centru] în modul Repaus şi selectați **Aplicații**.

SAT *(Meniul 3.1)*

Acest meniu este disponibil dacă utilizați o cartelă USIM/SIM care acceptă meniuri SIM Application Tool Kit şi oferă servicii suplimentare, cum ar fi ştiri, starea vremii, sport, divertisment şi servicii de localizare. Serviciile disponibile pot fi diferite în funcție de pachetele oferite de furnizorul de servicii.

Pentru detalii, consultați instrucțiunile cartelei USIM/SIM sau contactați furnizorul de servicii.

Aplicație redare media *(Meniul 3.2)*

Utilizați acest meniu pentru a vă bucura de fişierele media, cum ar fi videoclipuri şi fişiere muzicale. De asemenea, puteți reda conținuturi în flux.

Descărcarea sau primirea de fişiere media

Utilizați această metodă pentru a salva fişiere media în memoria telefonului:

- Descărcarea de pe de pe Web ▶ p. 39
- Descărcarea de la un computer utilizând Samsung PC Studio ▶ Ghidul utilizatorului Samsung PC Studio
- Primirea prin Bluetooth sau IrDA ▶ p. 73, p. 74

Crearea listei de redare

Adăugați fişiere media la lista de redare, astfel încât să aveți posibilitatea să le redați.

1. Din ecranul player-ului media, apăsați [Centru].
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare**.
3. Selectați **Director** sau **Fişiere**.
4. Selectați fişierele dorite sau derulați la directorul dorit.
5. Apăsați <**Adăugare**> sau <**Select.**>.
6. Pentru a reda fişierele, apăsați [Centru].

Redarea fişierelor media

1. Din ecranul player-ului media, apăsați [Centru].
2. Selectați un fişier. Fişierul este redat.

În timpul redării, aveți posibilitatea să utilizați următoarele taste:

Taste	Funcție
Centru	Face pauză sau reia redarea.
Stânga	Merge la fişierul anterior. Când este ținută apăsată, merge înapoi într-un fişier.
Dreapta	Trece la fişierul următor. Când este ținută apăsată, sare înainte într-un fişier.
Sus	Deschide lista de redare.
▲/▼	Reglează volumul.
Jos	Opreşte redarea.

Utilizarea opțiunilor pentru Media player

În timpul redării, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Pauză**/**Reluare**: faceți o pauză sau reluați redarea.
- **Stop**: opriți redarea.
- **Trimitere**: trimiteți fișierul prin MMS, e-mail, mesagerie fişiere, Bluetooth sau prin portul în infraroşu.
- **Deschidere listă redare**: afişarea listei de redare.
- **Activare cheie**: obțineți o nouă cheie de licență atunci când expiră cheia fişierului DRM selectat.
- **Reactivare cheie**: obțineți o altă cheie de licență, chiar şi atunci când cheia fişierului DRM selectat nu a expirat.
- **Salt la Manager fişiere**: vă deplasați la directorul **Clipuri video**.
- **Ascuns pentru Bluetooth**: ascundeți fişierul astfel încât alte dispozitive Bluetooth să nu îl poată accesa.
- **Vizibil pentru Bluetooth**: partajarea fişierului cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Afişare controler**/**Ascundere controler**: afişați sau ascundeți bara de control a Media player.
- **Detalii**: accesarea proprietăților fişierului.
- **Setări player**: schimbați setările implicite pentru redarea fişierelor media.

  Opțiuni redare: selectarea unui mod de repetare.

  Volum: selectarea unui nivel al volumului.

  Controler: afişați sau ascundeți bara de control a Media player.

  Interfață player audio: selectarea unei imagini pentru fundal.
- **Setări VOD**: selectați un profil pentru conexiune, care să se utilizeze pentru accesarea unui server de emitere video. De asemenea, aveți posibilitatea să creați sau să editați un profil. ▶ p. 75
- **Gestiune chei**: gestionați cheile de licență pe care le-ați obținut.

Utilizarea opțiunilor pentru lista de redare

Din ecranul Media player, apăsați [Sus] pentru a accesa lista de redare şi apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare**: redați fişierul selectat.
- **Adăugare**: adăugați fişiere sau un director la lista de redare.
- **Eliminare**: eliminați din lista de redare actuală fişierul selectat sau toate fişierele.
- **Mutare**: mutați fişierul selectat în poziția dorită în cadrul listei de redare actuale sau în altă listă de redare.
- **Copiere**: faceți o copie a fişierului selectat în lista de redare actuală sau într-o altă listă de redare.
- **Listă nouă**: adăugați o nouă listă de redare.

Notă vocală *(Meniul 3.3)*

Utilizați acest meniu pentru a înregistra note vocale.

Înregistrarea unei note vocale

1. Apăsați [Centru] pentru a începe înregistrarea.
2. Vorbiți în microfon.

   Apăsați [Centru] pentru a face pauză sau pentru a relua înregistrarea.
3. Când terminați, apăsați <**Stop**>. Nota vocală se salvează în mod automat.

Redarea unei note vocale

1. În ecranul Notă vocală, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salt la Sunete**.
2. Selectați directorul **Note vocale**.
3. Selectați o notă vocală. Se redă nota vocală.

În ecranul player-ului, aveți posibilitatea să utilizați următoarele taste:

taste	Funcție
Centru	Porneşte redarea.
Sus	Comută în modul Redare ( ) sau înapoi în modul Înregistrare ( ).
Stânga	Se mută înapoi într-o notă vocală.
Dreapta	Sare înainte într-o notă vocală.
▲/▼	Reglează volumul.
Jos	opreşte redarea.

Utilizarea opțiunilor pentru note vocale

Din ecranul player-ului, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare**/**Reluare**: redați nota vocală sau reluați redarea.
- **Stop**: opriți redarea.
- **Înregistrare**: înregistrați o nouă notă vocală.
- **Trimitere**: trimiteți nota vocală prin MMS, e-mail, mesagerie fişiere, Bluetooth sau prin portul în infraroşu.
- **Salt la Sunete**: accesați directorul **Sunete**.
- **Redenumire**: schimbați numele notei vocale.
- **Ştergere**: ştergeți nota vocală selectată.
- **Ascuns pentru Bluetooth**: ascundeți nota vocală astfel încât alte dispozitive Bluetooth să nu o poată accesa.
- **Vizibil pentru Bluetooth**: partajați nota vocală cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Detalii**: accesați proprietățile notei vocale.
- **Setări înregistrare**: modificați setările implicite pentru înregistrarea unei note vocale.

  Nume implicit: schimbați prefixul implicit al notei vocalei.

  Timp înregistrare: selectați o durată maximă a înregistrării.

Ora pe glob *(Meniul 3.4)*

Utilizați acest meniu pentru a seta fusul orar local şi pentru a afla ce oră este în altă parte a lumii.

Setarea fusului orar local

1. Pe harta lumii, apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta oraşul care corespunde fusului orar pentru reşedința dvs. Odată cu deplasarea liniei orare, se afişează ora şi data zonei date.
2. Apăsați [Centru] pentru a salva fusul orar.

Vizualizarea şi setarea unui fus orar extern

1. Din harta lumii, apăsați [Jos].
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta fusul orar extern pe care doriți să-l vizualizați.
3. Apăsați [Centru] pentru a salva fusul orar.

Aplicarea orei de vară

1. În harta lumii, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Oră de vară**.
2. Apăsați [Centru] pentru a selecta fusurile orare dorite.
3. Apăsați <**Select.**>.
4. Apăsați [Centru].

Calculator *(Meniul 3.5)*

Utilizați acest meniu pentru a efectua funcțiile matematice elementare, precum adunarea, scăderea, înmulțirea şi împărțirea.

Efectuarea unui calcul

1. Introduceți primul număr.
   Apăsați [#] pentru a insera o virgulă zecimală.
2. Prin apăsarea tastelor de navigare, introduceți operația pentru calcul.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Apăsați [Centru] pentru a vizualiza rezultatul.

Utilizarea opțiunilor pentru calculator

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Egal**: vizualizați rezultatul.
- **Calcul recent**: afişați ultimul rezultat calculat.
- **Salvare în memorie**: salvați o valoare în memoria calculatorului.
- **Extragere din memorie**: preluați valoarea salvată.
- **Golire memorie**: ştergeți valorile salvate.

Convertor *(Meniul 3.6)*

Utilizați acest meniu pentru conversii obişnuite, precum cele valutare şi de temperatură.

Efectuarea unei conversii

1. Selectați tipul de convertor dorit.
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea inițială şi apăsați [Jos].
3. Introduceți valoarea pentru care faceți conversia.
   - Apăsați [#] pentru a insera o virgulă zecimală.
   - Apăsați [*] pentru a schimba temperatura în pozitivă (+) sau negativă (-).
4. Apăsați [Jos].
5. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea în care faceți conversia.

   Se afişează valoarea echivalentă a sumei introduse.

Utilizarea opțiunilor pentru convertor

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Golire**: ştergeți valorile curente.
- **Inversare**: inversați conversia.
- **Rate de schimb**: afişați lista de cursuri valutare.

Internet *(Meniul 4)*

Navigatorul WAP (Wireless Application Protocol - Protocol pentru aplicații fără fir) al telefonului vă permite să accesați de pe Web. Utilizând navigatorul Web, aveți posibilitatea să accesați informații actuale şi o mare diversitate de conținut media, precum imagini de fundal, sonerii şi fişiere muzicale.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați [Centru] în modul Repaus şi selectați **Internet**.

Salt la pagina de pornire *(Meniul 4.1)*

Aveți posibilitatea de a lansa navigatorul Web şi de a accesa pagina de start a serviciului Web furnizat de furnizorul de servicii.

Navigarea cu navigatorul Web

În navigatorul Web:

Pentru	Apăsați
a derula printre elementele din navigator	[Sus] sau [Jos].
a selecta un element din navigator	[Centru].
a reveni la pagina anterioară	<**Înapoi**>.

Utilizarea opțiunilor din meniul navigatorului

În orice pagină Web, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni de navigator:

- **Salt la pagina de pornire**: reveniți la pagina de start.
- **Introducere URL**: introduceți manual adresa URL a paginii Web pe care doriți să o accesați.
- **Reîncărcare**: reîncărcați pagina curentă cu informații actualizate.
- **Adăugare preferință**: adăugați pagina actuală la lista de favorite.
- **Preferințe**: accesați lista de favorite.
- **Istoric**: afişaţi URL-urile vizitate anterior.
- **Trimitere legătură**: trimiteți adresa URL prin SMS, e-mail sau mesagerie fişiere.
- **Salvare**: salvați imaginea paginii Web curente sau pagina curentă.
- **Complex**: ştergeți informațiile din navigator şi accesați setările navigatorului.

  Căutare text: căutați un anumit cuvânt sau o anumită expresie în pagina Web curentă.

  Golire istoric: ştergeți adresele URL stocate în Istorie.

  Golire module cookie: ştergeți modulele cookie.

  Golire cache: ştergeți informațiile stocate în memoria cache.

  Ok: accesați proprietățile paginii curente.

  Setări navigator: modificați setările pentru afişarea în navigator, securitate şi certificate.

  Setări rețea: selectați un profil de conexiune de utilizat pentru conectarea la Internet. De asemenea, aveți posibilitatea să creați sau să editați un profil. ▶ p. 75

  Despre...: accesarea informațiilor despre drepturile de autor şi despre versiune pentru navigatorul Web.

Ieşiți din navigatorul Web

Apăsați [ ] pentru a ieşi din navigator.

Introducere URL *(Meniul 4.2)*

Aveți posibilitatea să introduceți adresa URL a unei pagini Web, pentru a accesa rapid pagina.

Preferințe *(Meniul 4.3)*

Aveți posibilitatea să adăugați şi să gestionați ca elemente marcate adresele URL ale paginilor Web pe care le accesați frecvent. De asemenea, aveți posibilitatea să gestionați adrese URL pe care le-ați marcat în timpul navigării pe Internet.

Adăugarea unui element favorit

1. Apăsați <**Nou**> şi selectați **Preferință**.

   Dacă în telefon există un element favorit, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Nou**.
2. Introduceți o adresă URL şi apăsați [Centru].
3. Introduceți un nume pentru element şi apăsați <**OK**>.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **OK** pentru a salva elementul.

Utilizarea opțiunilor pentru elementele favorite

Din lista Preferințe, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Selectare**: accesați pagina elementului favorit selectat.
- **Ok**: accesarea proprietăților elementului favorit.
- **Trimitere legătură**: trimiteți elementul favorit prin SMS, e-mail sau mesagerie fișiere.
- **Nou**: adăugați un element favorit sau un director.
- **Ştergere**: ştergeți elementul favorit selectat sau toate elementele favorite.

Istoric *(Meniul 4.4)*

Aveți posibilitatea să accesați lista de pagini pe care le-ați accesat recent.

Setări navigator *(Meniul 4.5)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru afişarea în navigator, securitate şi certificate.

Setări rețea *(Meniul 4.6)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta un profil de conexiune de utilizat pentru conectarea la Internet. De asemenea, aveți posibilitatea să creați sau să editați un profil. ▶ p. 75

Mesaje *(Meniul 5)*

Utilizați meniul **Mesaje** pentru a trimite şi a primi mesaje text, mesaje multimedia şi mesaje de e-mail. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați caracteristicile pentru mesaje server, mesagerie vocală şi mesaje info.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați [Centru] în modul Repaus şi selectați **Mesaje** sau apăsați **<Mesaj.>**.

Creare *(Meniul 5.1)*

Utilizați acest meniu pentru a crea şi a trimite mesaje de tip text, mesaje multimedia sau mesaje de e-mail. De asemenea, puteți trimite fişiere cu ajutorul MMS.

Mesaj text *(Meniul 5.1.1)*

Serviciul de mesaje scurte (Short Message Service - SMS) vă permite să trimiteți şi să primiți mesaje de tip text.

☑ Numărul maxim de caractere permise într-un mesaj scurt este diferit în funcție de furnizorul de servicii. Dacă mesajul depăşeşte numărul maxim de caractere, telefonul va scinda mesajul.

1. Introduceți mesajul.
   Apăsați **<Opțiuni>** şi selectați **Inserare** pentru a prelua un model de tip text, o înregistrare privind o persoană de contact sau un element favorit.
2. Apăsați [Centru].

3. Introduceți un număr de destinație.

   Pentru a trimite mesajul către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
4. Apăsați [Centru] pentru a trimite mesajul.

Mesaj multimedia *(Meniul 5.1.2)*

Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS) livrează mesaje care conțin o combinație de text, imagini, videoclipuri şi clipuri audio, de la un telefon la alt telefon sau de la un telefon la o adresă de e-mail.

1. Introduceți subiectul mesajului.
2. Selectați linia **Text**.
3. Introduceți textul mesajului şi apăsați [Centru].
4. Selectați linia **Imagine sau Video** sau **Audio**.
5. Selectați o imagine sau un fişier audio şi apăsați <**Adăugare**>.

   ☑ Dimensiunea maximă permisă pentru un mesaj MMS poate să fie diferită, în funcție de țară.
6. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:
   - **Editare text**/**Schimbare fişier**: editați textul, imaginea sau clipul audio introdus.
   - **Ştergere text**/**Ştergere fişier**: ştergeți textul, imaginea sau clipul audio introdus.
   - **Adăugare pagină**: adăugați o pagină. Treceți de la o pagină la alta apăsând [Stânga] sau [Dreapta] în ecranul mesajului.
   - **Mutare pagină**: mutați pagina curentă pe pagina următoare sau anterioară.
   - **Ştergere pagină**: ştergeți pagina adăugată.
   - **Editare stil**: schimbarea proprietăților paginii.
     - **Această pagină**: setați durata paginii şi modificați culoarea şi stilul fontului pentru pagina selectată.
     - **Toate paginile**: modificați culoarea de fundal şi aspectul paginii.
7. Când terminați, apăsați [Centru].
8. Introduceți un număr de telefon sau o adresă de e-mail.

   Pentru a trimite mesajul către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
9. Apăsați [Centru] pentru a trimite mesajul.

Mesager fişiere *(Meniul 5.1.3)*

Utilizați acest meniu pentru a trimite mai multe fişiere media ataşându-le la un mesaj MMS.

1. Introduceți un subiect în linia **Subiect**.
2. Deplasați-vă la câmpul **Mesaj** şi introduceți textul mesajului.
3. Selectați linia **Ataşare fişiere**.
4. Derulați până la un director media şi apăsați [Centru] pentru a bifa fişierele.
5. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Ataşare**.
6. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:
   - **Listă fişiere ataşate**: afişați lista de fişiere pe care le-ați ataşat.
   - **Adăugare carte de vizită**: adăugați un contact ca format Vcard.
   - **Adăugare v-calendar**: adăugați o notă de calendar.

- **Ştergere toate ataşările**: ştergerea tuturor ataşărilor.

7. Când terminați, apăsați [Centru].
8. Introduceți un număr de telefon sau o adresă de e-mail.

   Pentru a trimite mesajul către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
9. Apăsați [Centru] pentru a trimite mesajul.

Email *(Meniul 5.1.4)*

Aveți posibilitatea să trimiteți şi să primiți mesaje de e-mail care să includă text, audio şi imagini. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să vă abonați la un serviciu de e-mail şi să configurați un cont de e-mail. ▶ p. 51

1. Introduceți subiectul mesajului de e-mail.
2. Deplasați-vă la câmpul **Mesaj** şi introduceți textul mesajului.
3. Selectați linia **Ataşare fişiere**.
4. Derulați până la un director media şi apăsați [Centru] pentru a selecta fişierele.
5. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Ataşare**.
6. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:
   - **Listă fişiere ataşate**: afişați lista de fişiere pe care le-ați ataşat.
   - **Adăugare carte de vizită**: adăugați un contact ca format Vcard.
   - **Adăugare v-calendar**: adăugați o notă de calendar.
   - **Ştergere toate ataşările**: ştergerea tuturor ataşărilor.
7. Când terminați, apăsați [Centru].
8. Introduceți o adresă de e-mail.

   Pentru a trimite mesajul de e-mail către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
9. Apăsați [Centru] pentru a trimite mesajul de e-mail.

Primite *(Meniul 5.2)*

În acest director sunt stocate toate tipurile de mesaje primite, cu excepția mesajelor de e-mail. Aici sunt stocate mesajele MMS, SMS, mesajele de mesagerie vocală, mesajele push de la serverul Web şi mesajele de configurare.

Mesajele de configurare, care sunt trimise de la furnizorul de servicii, conțin parametri de rețea pentru a vă permite să aplicați cu uşurință la telefon setările rețelei.

Vizualizarea unui mesaj

În lista de mesaje sunt disponibile următoarele pictograme, în funcție de tipul de mesaj:

- SMS
- MMS
- Notificare MMS
- Configurare
- Mesaj server
- USIM/SIM

- În funcție de sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), este posibil să nu puteți redirecționa anumite mesaje. Acestea sunt indicate prin pictograma .
- O pictogramă **!** indică faptul că un mesaj a fost trimis cu prioritate înaltă. O pictogramă gri semnifică faptul că mesajul are prioritate scăzută.

În timpul vizualizării listei de mesaje, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: afișați mesajul selectat. Pentru notificări MMS, aveți posibilitatea să accesați proprietățile mesajului.
- **Răspuns**: trimiteți un răspuns către expeditor.
- **Răspuns tuturor**: trimiteți un răspuns către expeditor şi către toți destinatarii.
- **Redirecționare**: redirecționarea mesajului către alte persoane.
- **Instalare**: aplicați la telefon valoarea de configurare din mesaj.
- **Sortate după**: schimbați ordinea de sortare a listei.
- **Preluare**: preluați mesajul MMS de pe server.
- **Respingere**: respingeți mesajul MMS.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Ştergere totală**: ştergeți toate mesajele.
- **Detalii**: accesarea proprietăților mesajului.

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Mesaje SMS

- **Apel**: formați numărul de telefon evidențiat.
- **Creare email**: trimiteți un mesaj e-mail către adresa de e-mail evidențiată.
- **Răspuns**: trimiteți un răspuns către expeditor.
- **Redirecționare**: redirecționarea mesajului către alte persoane.
- **Apelare inversă**: formarea numărului de telefon al expeditorului.
- **Salvare în Contacte**: extrageți numerele de telefon sau adresele de e-mail din mesaj şi le salvați în Contacte.
- **Mutare pe SIM/Mutare în telefon**: mutați mesajul între memoria telefonului şi cartela USIM/SIM.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.

Mesaje MMS

- **Redare**: redați mesajul.
- **Apel/Salt la URL/Salt la RTSP**: formați numărul de telefon evidențiat sau accesați legătura Web evidențiată.
- **Adăugare la marcaje**: salvați legătura Web evidențiată la lista de favorite.
- **Creare email**: trimiteți un mesaj e-mail către adresa de e-mail evidențiată.

- **Creare MMS**: trimiteți un mesaj MMS către adresa de e-mail evidențiată.
- **Răspuns**: trimiteți un răspuns către expeditor.
- **Răspuns tuturor**: trimiteți un răspuns către expeditor şi către toți destinatarii.
- **Redirecționare**: redirecționarea mesajului către alte persoane.
- **Apelare inversă**: formarea numărului de telefon al expeditorului.
- **Salvare ca şablon**: salvați mesajul ca model în directorul **Şabloane multimedia**.
- **Deschidere fişiere**: deschideți fişierul media selectat.
- **Salvare fişiere**: salvarea elementelor media din mesaj în memoria telefonului.
- **Salvare în Contacte**: extrageți numerele de telefon sau adresele de e-mail din mesaj şi le salvați în Contacte.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Detalii**: accesarea proprietăților mesajului.

Mesaje server

- **Salt la URL**: conectare la URL-ul specificat în mesaj.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.

Ciorne *(Meniul 5.3)*

În acest director sunt stocate mesaje pe care le-ați salvat în timp ce le compuneați, pentru a le trimite ulterior.

În lista de mesaje, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: deschideți mesajul selectat.
- **Editare**: editați mesajul selectat.
- **Trimitere**: trimiteți mesajul selectat.
- **Sortate după**: schimbați ordinea de sortare a listei.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul selectat.
- **Ştergere totală**: ştergeți toate mesajele.

De expediat *(Meniul 5.4)*

În acest director sunt stocate mesaje pe care ați încercat să le trimiteți sau care sunt în curs de trimitere.

Următoarele pictograme alăturate pictogramelor de mesaje indică starea de trimitere:

- indică faptul că mesajul este în curs de trimitere.
- indică faptul că trimiterea mesajului a eşuat.

În lista de mesaje, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: afişați mesajul selectat.
- **Retrimitere**: retrimiteți mesajul.
- **Editare**: editați mesajul selectat.
- **Anulare trimitere**: anulați trimiterea mesajului.
- **Sortate după**: schimbați ordinea de sortare a listei.

- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Ştergere totală**: ştergeţi toate mesajele.
- **Detalii**: accesarea proprietăţilor mesajului.

Trimise *(Meniul 5.5)*

În acest director sunt stocate mesaje pe care le-aţi trimis cu succes.

În lista de mesaje, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Vizualizare**: afişaţi mesajul selectat.
- **Retrimitere**: retrimiteţi mesajul.
- **Redirecţionare**: redirecţionarea mesajului către alte persoane.
- **Sortate după**: schimbaţi ordinea de sortare a listei.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Ştergere totală**: ştergeţi toate mesajele.
- **Detalii**: accesarea proprietăţilor mesajului.

Căsuţă Email *(Meniul 5.6)*

În acest director sunt stocate mesaje de e-mail pe care le-aţi primit.

Vizualizarea mesajelor de e-mail primite

1. Din directorul de e-mail, apăsaţi <**Opţiuni**>.
2. Selectaţi **Descărcare** pentru a prelua de la server noile mesaje de e-mail.

Telefonul verifică existenţa mesajelor noi de e-mail şi preia mesajele de e-mail primite. Pictogramele vă spun starea fiecărui mesaj de e-mail:

- : Mesaj de e-mail preluat
- : Mesaj de e-mail cu ataşări preluat
- : Mesaj de e-mail nepreluat

- În funcţie de sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), este posibil să nu puteţi redirecţiona anumite mesaje. Acestea sunt indicate prin pictograma .
- O pictogramă **!** indică faptul că un mesaj de e-mail a fost trimis cu prioritate înaltă. O pictogramă gri semnifică faptul că mesajul de e-mail are prioritate scăzută.

3. Selectaţi un mesaj de e-mail sau un antet.
4. Dacă mesajul de e-mail are mai multe pagini, apăsaţi [▲/▼] pentru a derula prin pagini, una câte una.
5. Selectaţi un fişier ataşat pentru a-l vizualiza sau a-l reda.

Utilizarea opţiunilor de e-mail

În timpul vizualizării listei de mesaje de e-mail sau a unui mesaj de e-mail, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Vizualizare**: deschideţi mesajul de e-mail selectat.
- **Preluare**: preluaţi corpul antetului e-mail selectat de la serverul de e-mail.
- **Răspuns**: trimiteţi un răspuns către expeditor.

- **Răspuns tuturor**: trimiteți un răspuns către expeditor şi către toți destinatarii.
- **Redirecționare**: redirecționarea mesajului de e-mail către alte persoane.
- **Descărcare**: preluați mesajele sau anteturile noi de e-mail de la serverul de e-mail.
- **Sortate după**: schimbați ordinea de sortare a listei.
- **Salvare fişiere**: salvați fişierele ataşate la mesajul de e-mail în memoria telefonului.
- **Salvare în Contacte**: extrageți numerele de telefon sau adresele de e-mail din mesajul de e-mail şi le salvați în Contacte.
- **Blocare**: adăugați adresa de e-mail a expeditorului sau subiectul mesajului la lista Blocare.
- **Ştergere din telefon**: ştergeți din memoria telefonului mesajul de e-mail selectat sau toate mesajele de e-mail.
- **Ştergere definitivă**: se şterge ce este selectat mesajul de e-mail sau toate mesajele de e-mail, atât din memoria telefonului cât şi de pe serverul de e-mail.
- **Conturi de email**: modificați contul activ de e-mail.
- **Detalii**: accesați proprietățile mesajului de e-mail.

Album media *(Meniul 5.7)*

Utilizați acest meniu pentru a accesa serviciul **Album media**, cu ajutorul căruia vă puteți organiza propriul album media online, adăugând conținut media şi mesaje prin intermediul Web-ului fără fir. Acest meniu este disponibil numai dacă este acceptat de furnizorul de servicii.

Şabloane *(Meniul 5.8)*

Utilizați acest meniu pentru a crea, a edita şi a trimite modele text şi modele MMS.

Şabloane text *(Meniul 5.8.1)*

Utilizați acest meniu pentru a prestabili mesaje utilizate frecvent.

Apăsați <**Nou**> pentru a crea un model text.

Din lista de modele text, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere**: trimiteți modelul ca SMS, MMS, prin mesagerie fişiere sau e-mail.
- **Nou**: adăugați un model.
- **Editare**: schimbați modelul selectat.
- **Ştergere**: ştergeți modelul.
- **Ştergere totală**: ştergeți toate modelele.

Şabloane multimedia *(Meniul 5.8.2)*

Când accesați acest meniu, aveți posibilitatea să vizualizați lista de modele pe care le-ați salvat.

Din lista de modele, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: deschideți modelul.
- **Trimitere**: trimiteți modelul ca mesaj.
- **Nou**: adăugați un model.
- **Editare**: schimbați modelul selectat.
- **Ştergere**: ştergeți modelul.
- **Ştergere totală**: ştergeți toate modelele.

Difuzare *(Meniul 5.9)*

Telefonul primeşte de la rețele mesaje de informare (CB - Cell Broadcast), care sunt mesaje text legate de diverse subiecte, cum ar fi timpul probabil, trafic şi ştiri. Utilizați acest meniu pentru a accesa mesajele info primite.

Vizualizarea unui mesaj info

Toate mesajele info sunt stocate în directorul **Temporară** şi vor fi şterse după o anumită perioadă de timp. Dacă doriți ca un mesaj să nu fie şters, salvați-l în directorul **Arhivă**. În timpul vizualizării mesajului, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare**.

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

În lista de mesaje, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: deschideți mesajul selectat.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul selectat.
- **Ştergere totală**: ştergeți toate mesajele.

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Salvare**: salvați mesajul în directorul **Arhivă**.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.

Aveți posibilitatea să evidențiați text şi, în funcție de conținut, aveți la dispoziție următoarele opțiuni suplimentare:

- **Apel**: efectuați un apel către un număr de telefon.
- **Salt la URL**: vă deplasați la adresa URL selectată.
- **Salt la RTSP**: vă conectați la un server de emitere în flux, specificat în RTSP (Real Time Streaming Protocol - Protocol de emitere în timp real).
- **Creare email**: creați un mesaj de e-mail.

Ştergere totală *(Meniul 5.0)*

Utilizați acest meniu pentru a şterge simultan toate mesajele din fiecare tip de mesaje.

1. Apăsați [Centru] pentru a bifa tipurile de mesaje dorite.
2. Apăsați <**Ştergere**>.
3. Apăsați <**Da**> pentru a confirma ştergerea.

Setări *(Meniul 5. ✳)*

Utilizați acest meniu pentru a configura diverse opțiuni în vederea utilizării serviciului pentru mesaje.

Mesaj text *(Meniul 5. ✳.1)*

Aveți posibilitatea să configurați setările SMS implicite.

- **Setări x**: setați la un profil următoarele proprietăți:

  Adresă centru: stocarea sau schimbarea numărului centrului SMS.

  Expirare: setați durata de stocare a mesajelor la centrul SMS.

  Tip implicit: setați tipul de mesaj implicit. Rețeaua poate face conversia mesajelor în formatul selectat.

  Nume: introduceți un nume pentru profil.

- **Trimitere setări**: configurați următoarele opțiuni pentru trimiterea unui mesaj SMS:

  Cale răspuns: permiteți destinatarului să vă răspundă prin centrul dvs. SMS.

  Raport livrare: setați rețeaua astfel încât să vă informeze când mesajul a fost livrat.

  Selectare rețea: selectați o metodă preferată de transmisie a datelor, fie rețea GSM (CS) fie rețea GPRS (PS).

  Păstrare copie: lăsați copii ale mesajelor în directorul **Trimise** după trimiterea lor.

  Suport caractere: selectați un tip de codare a caracterelor. Dacă selectați **Automat**, atunci când introduceți un caracter Unicode, telefonul comută tipul de codare din Alfabet GSM în Unicode. Utilizarea codării Unicode va reduce la aproximativ jumătate numărul maxim de caractere dintr-un mesaj. Dacă acest meniu nu este afişat, telefonul este în mod implicit în modul Automat de codare.

Mesaj multimedia *(Meniul 5. ✳.2)*

Aveți posibilitatea să configurați setările MMS implicite.

- **Opțiuni trimitere**: configurați următoarele opțiuni pentru trimiterea mesajelor MMS:

  Prioritate: setați nivelul de prioritate a mesajelor.

  Expirare: setați durata de stocare a mesajelor la centrul MMS.

  Livrare: setați o perioadă de întârziere înainte de expedierea mesajelor.

  Ascundere adresă: setați ca adresa să fie ascunsă la telefonul destinatarului.

  Solicitare raport livrare: setați rețeaua astfel încât să vă informeze când mesajul a fost livrat.

  Solicitare raport citire: solicitați de la fiecare destinatar un raport care să arate când destinatarul a citit mesajul.

  Păstrare copie: lăsați copii ale mesajelor în directorul **Trimise** după trimiterea lor.

  Adăugare cartea mea de vizită: permiteți ca informațiile dvs. de contact să fie atașate la mesaje prin mesageria de fişiere.

  Adăugare semnătură: editați şi ataşați semnătura la mesaje prin mesageria de fişiere.

- **Opțiuni primire**: configurați următoarele opțiuni pentru primirea mesajelor MMS:

  Rețea reşedință: determinați dacă telefonul preia automat mesaje noi când sunteți în zona de acoperire a rețelei de domiciliu.

  Rețea în roaming: determinați dacă telefonul preia automat mesaje noi când sunteți în roaming în altă rețea.

  Rețea reşedință şi Rețea în roaming există următoarele opțiuni:

  - **Descărcare automată**: telefonul preia automat mesajele din server.
  - **Manual**: telefonul primeşte mai întâi notificări de la server. Utilizați opțiunea **Preluare** pentru a descărca manual mesaje noi.

- **Restricționat**: telefonul primeşte mai întâi notificări de la server. Când încercați să descărcați mesaje noi, telefonul vă informează că există tarife suplimentare.
- **Respingere**: telefonul respinge toate mesajele.

Trimitere raport livrare: setați ca rețeaua să trimită expeditorului un raport de livrare.

Trimitere raport citire: determinați dacă telefonul trimite sau nu un raport de citire către expeditor.

Refuzare anonim: respingeți mesaje de la expeditori anonimi.

Refuzare reclamă: respingeți reclame.

- **Profiluri MMS**: selectați unui profil de conexiune de utilizat pentru MMS. De asemenea, aveți posibilitatea să creați sau să editați un profil. ▶ p. 75
- **Dimensiune mesaj**: selectați dimensiunea maximă de fişier a ataşamentului MMS. Mărimea fişierului este variabilă, în funcție de țară.
- **Mod creare**: selectați un mod de creare MMS.

  Avertizare: telefonul vă informează când creați şi trimiteți un mesaj utilizând formate de fişiere neacceptate.

  Liber: aveți posibilitatea să creați şi să trimiteți mesaje utilizând formate de fişiere neacceptate.

  Restricționat: nu aveți posibilitatea să creați şi să trimiteți mesaje utilizând formate de fişiere neacceptate.
- **Interval diapozitive**: selectați intervalul de timp în care se afişează fiecare pagină dintr-un mesaj.

Email *(Meniul 5.✳.3)*

Aveți posibilitatea să configurați setările implicite pentru e-mail.

- **Opțiuni trimitere**: configurați următoarele opțiuni pentru trimiterea unui mesaj de e-mail:

  De la: setați numele expeditorului.

  Trimitere cont: selectați contul implicit.

  Prioritate: modificați nivelul de prioritate a mesajelor de e-mail.

  Păstrare copie: lăsați copii ale mesajelor de e-mail în directorul **Trimise** după trimiterea lor.

  Includere corp text la răspuns: setați dacă telefonul include sau nu în răspuns textul mesajului inițial de e-mail.

  Raport livrare: setați rețeaua astfel încât să vă informeze când mesajul de e-mail a fost livrat.

  Adăugare cartea mea de vizită: permiteți ca informațiile dvs. de contact să fie ataşate la mesajele de e-mail.

  Adăugare semnătură: ataşați semnătura la mesajelor de e-mail.

  Introducere semnătură: editați semnătura.
- **Opțiuni primire**: configurați următoarele opțiuni pentru primirea unui mesaj de e-mail:

  Setare limită descărcare: determinați dimensiunea maximă pentru primirea mesajelor de e-mail. Telefonul va respinge mesajele de e-mail care depăşesc dimensiunea specificată.

Sondare automată: setați telefonul să verifice în mod automat serverul de e-mail pentru a descărca mesaje de e-mail la intervale specificate.

Frecvență de sondare: setați frecvența cu care telefonul verifică serverul de e-mail pentru interogarea automată.

Blocare adresă: specificați adrese de e-mail pentru a respinge mesajele de e-mail de la aceste adrese.

Blocare subiect: specificați subiecte pentru a respinge mesajele de e-mail care conțin acele subiecte.

- **Profiluri email**: selectați un profil de conexiune la rețea de utilizat pentru trimiterea şi primirea mesajelor de e-mail. De asemenea, aveți posibilitatea să creați sau să editați un profil. ▶ p. 75

  ☑ Nu aveți posibilitatea să schimbați setările profilului de e-mail în timpul trimiterii sau primirii unui mesaj de e-mail.

- **Conturi de email**: selectați un cont care să fie utilizat şi configurați conturi de e-mail. Apăsați **<Opțiuni>** şi selectați **Editare** pentru a accesa următoarele opțiuni:

  Nume cont: introduceți un nume pentru contul selectat.

  Server SMTP: introduceți adresa IP sau numele de domeniu ale serverului pentru mesajele de e-mail expediate.

  Port SMTP: introduceți numărul portului SMTP.

  Regăsire tip server: selectați protocolul pentru serverul de mesaje de e-mail primite. Restul opțiunilor depind de setarea pentru tipul de protocol.

  Server POP3/**Server IMAP4**: introduceți adresa IP sau numele de domeniu ale serverului POP3 sau IMAP4.

  Port POP3/**Port IMAP4**: introduceți numărul portului POP3 sau IMAP4.

  Opțiune preluare IMAP4: (numai pentru protocolul IMAP4): setați dacă telefonul preia numai mesajele noi sau toate mesajele.

  Opțiuni preluare: setați ce parte a mesajelor de e-mail sunt preluate de telefon de pe server.

  Păstrare pe server: lăsați copiile mesajelor de e-mail pe server după preluare.

  Adresa mea: setați adresa dvs. de e-mail.

  Nume utilizator: setați numele de utilizator pentru conexiunile la serverele POP3 sau IMAP4.

  Parolă: setați parola pentru conexiunile la serverele POP3 sau IMAP4.

  Utilizare Autentificare SMTP: activați autentificarea SMTP.

  La fel ca POP3/IMAP4: selectați această opțiune dacă doriți ca serverul SMTP să aibă aceiaşi parametri ca şi serverul POP3 sau IMAP4.

  Nume utilizator: setați numele de utilizator pentru SMTP.

  Parolă: setați parola pentru SMTP.

Mesaj vocal *(Meniul 5.✳.4)*

Aveţi posibilitatea să schimbaţi numărul centrului pentru mesageria vocală.

Mesaj impus *(Meniul 5.✳.5)*

Aveţi posibilitatea să determinaţi dacă telefonul primeşte sau nu mesaje push.

Difuzare *(Meniul 5.✳.6)*

Utilizaţi acest meniu pentru a modifica setările pentru serviciul de mesajele difuzate (info).

- **Primire**: activaţi sau dezactivaţi recepţionarea de mesaje difuzate.
- **Canal**: specificaţi canalele de la care recepţionaţi mesaje info.

  Când selectaţi **Canale specializate**, aveţi posibilitatea să configuraţi o listă de canale info active.
- **Limbă**: selectaţi limba în care se afişează mesajele info.

Stare memorie *(Meniul 5.#)*

Utilizaţi acest meniu pentru a vizualiza starea memoriei pentru mesaje SMS, MMS, de e-mail şi pentru mesaje push.

Manager fişiere *(Meniul 6)*

Meniul **Manager fişiere** vă permite să accesaţi imagini, videoclipuri, tonuri de apel, sunete şi alte fişiere stocate în memoria telefonului.

Pentru a accesa acest meniu, apăsaţi [Centru] în modul Repaus şi selectaţi **Manager fişiere**.

- Din cauza sistemului DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), este posibil ca unele dintre elementele media pe care le descărcaţi de pe Internet sau pe care le primiţi prin MMS să necesite o cheie de licenţă pentru a le accesa sau a le redirecţiona către alte persoane. Aveţi posibilitatea să obţineţi cheia de pe situl Web care deţine drepturile asupra conţinutului; utilizaţi opţiunea **Activare cheie** din opţiunile elementului.
- Furnizorul de servicii acceptă numai fişiere DRM cu acces bazat pe numărătoare sau acces nelimitat.

Imagini

Acest meniu afişează fundaluri implicite, fotografii pe care le-aţi realizat şi imagini descărcate sau primite în mesaje. De asemenea, aveţi posibilitatea să editaţi o fotografie cu ajutorul diverselor opţiuni de editare.

Vizualizarea unei imagini

1. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a derula la un director cu imagini.
2. Selectați o imagine.
3. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a derula la alte imagini.

Editarea unei imagini

1. Selectați o fotografie.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Editare**.
3. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a modifica fotografia utilizând următoarele opțiuni de editare:
   - **Redimensionare**: schimbați dimensiunea imaginii.
   - **Efecte**: schimbați nuanța de culoare sau aplicați fotografiei un efect special.
   - **Ajustare**: ajustați luminozitatea imaginii, contrastul sau balanța de culori.
   - **Cadre**: aplicați un cadru decorativ.
   - **Miniaturi**: adăugați un clip imagine la fotografie.
   - **Inserare text**: adăugați text la fotografie.
   - **Rotire**: rotiți fotografia în sensul acelor de ceas sau în sens invers acelor de ceas.
   - **Răsturnare**: răsturnați fotografia pe verticală sau pe orizontală.
   - **Trunchiere**: selectați o secțiune din fotografie, cu dimensiuni şi forme diverse.
4. Când terminați, apăsați [Centru].
5. Introduceți un nume pentru fotografie şi apăsați <**Salvare**>.

Utilizarea opțiunilor pentru imagini

În timpul vizualizării unui fişier, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere**: trimiteți fişierul selectat prin MMS, e-mail, mesagerie fişiere, Bluetooth sau prin portul în infraroşu.
- **Ascuns pentru Bluetooth**: ascundeți fişierul astfel încât alte dispozitive Bluetooth să nu îl poată accesa.
- **Vizibil pentru Bluetooth**: partajarea fişierului cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Activare cheie**: obțineți o nouă cheie de licență atunci când expiră cheia fişierului DRM selectat.
- **Reactivare cheie**: obțineți o altă cheie de licență, chiar şi atunci când cheia fişierului DRM selectat nu a expirat.
- **Setare ca**: setați imaginea ca imagine de fundal pentru ecranul principal sau pentru ecranul extern sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din Contacte.
- **Mutare**: mutați fişierul în alt director.
- **Copiere**: copiați fişierul în alt director.
- **Mărime reală**: afişați imaginea la mărimea reală sau la mărimea ecranului.
- **Expunere diapozitive**: setați toate imaginile pentru a fi afişate ca o expunere de diapozitive.
- **Editare**: editați imaginea şi o salvați ca un alt fişier.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului.
- **Redenumire**: schimbați numele fişierului.

- **Detalii**: accesarea proprietăților fișierului.
- **Gestiune chei**: gestionați cheile de licență pe care le-ați obținut.

În timpul vizualizării listei de fişiere, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: deschideți fișierul selectat.
- **Trimitere**: trimiteți fișierul selectat prin MMS, e-mail, mesagerie fişiere, Bluetooth sau prin portul în infraroşu.
- **Ascuns pentru Bluetooth**: ascundeți fişierul astfel încât alte dispozitive Bluetooth să nu îl poată accesa.
- **Vizibil pentru Bluetooth**: partajarea fişierului cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Activare cheie**: obțineți o nouă cheie de licență atunci când expiră cheia fişierului DRM selectat.
- **Reactivare cheie**: obțineți o altă cheie de licență, chiar şi atunci când cheia fişierului DRM selectat nu a expirat.
- **Setare ca**: setați imaginea ca imagine de fundal pentru ecranul principal sau pentru ecranul extern sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din Contacte.
- **Mutare**: mutați fişierul în alt director.
- **Copiere**: copiați fişierul în alt director.
- **Ştergere**: ştergeți fişierul selectat sau toate fişierele stocate în director.
- **Redenumire**: schimbați numele fişierului.
- **Blocare**/**Deblocare**: blocați fişierul pentru a împiedica ştergerea sa, sau deblocați fişierul.
- **Director nou**: adăugați un director.
- **Detalii**: accesarea proprietăților fişierului.
- **Stare memorie**: accesați informațiile despre memorie pentru fiecare director din **Manager fişiere**.
- **Gestiune chei**: gestionați cheile de licență pe care le-ați obținut.

Descărcarea de imagini

1. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a derula la **Descărcări**.
2. Selectați **Mai multe imagini**. Sunteți conectat la un sit Web prestabilit.
3. Căutați o imagine şi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o descărca.

Clipuri video

Acest meniu afişează fişierele video pe care le-ați înregistrat, descărcat, primit în mesaje sau le-ați importat din computer.

Redarea unui videoclip

1. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a derula la un director cu videoclipuri.
2. Selectați un videoclip.

În timpul redării, utilizați următoarele taste:

Taste	Descriere
Centru	Face pauză sau reia redarea.
Sus	Merge la lista de fişiere.

Taste	Descriere
Stânga	Merge la fişierul anterior. Când este ţinută apăsată, merge înapoi într-un fişier.
Dreapta	Trece la fişierul următor. Când este ţinută apăsată, sare înainte într-un fişier.
▲/▼	Reglează volumul.
Jos	Opreşte redarea.

Utilizarea opţiunilor video

În timpul redării, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Pauză**/**Reluare**: faceţi o pauză sau reluaţi redarea.
- **Stop**: opriţi redarea.
- **Trimitere**: trimiteţi fişierul selectat prin MMS, e-mail, mesagerie fişiere, Bluetooth sau prin portul în infraroşu.
- **Adăugare în lista de redare**: adăugaţi fişierul selectat la lista de redare.
- **Deschidere listă redare**: deschideţi lista de redare.
- **Activare cheie**: obţineţi o nouă cheie de licenţă atunci când expiră cheia fişierului DRM selectat.
- **Reactivare cheie**: obţineţi o altă cheie de licenţă, chiar şi atunci când cheia fişierului DRM selectat nu a expirat.
- **Ascuns pentru Bluetooth**: ascundeţi fişierul astfel încât alte dispozitive Bluetooth să nu îl poată accesa.
- **Vizibil pentru Bluetooth**: partajarea fişierului cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Afişare controler**/**Ascundere controler**: afişaţi sau ascundeţi bara de control a Media player.
- **Detalii**: accesarea proprietăţilor fişierului.
- **Setări player**: schimbaţi setările implicite pentru redarea fişierelor.

  Opţiuni redare: selectarea unui mod de repetare.

  Volum: selectarea unui nivel al volumului.

  Controler: afişaţi sau ascundeţi bara de control a Media player.

  Interfaţă player audio: selectarea unei imagini pentru fundal.
- **Setări VOD**: activaţi un profil pentru conexiune, care să se utilizeze pentru accesarea unui server de emitere. De asemenea, aveţi posibilitatea să creaţi sau să editaţi un profil. ▶ p. 75
- **Gestiune chei**: gestionaţi cheile de licenţă pe care le-aţi obţinut.

Descărcarea de videoclipuri

1. Apăsaţi [Stânga] sau [Dreapta] pentru a derula la **Descărcări**.
2. Selectaţi **Mai multe clipuri video**.
3. Căutaţi un videoclip şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l descărca.

Muzică

Acest meniu afişează fişierele muzicale AAC sau MP3 pe care le-ați descărcat sau primit în mesaje.

Redarea unui fişier muzical

Selectați un fişier muzical. Fişierul muzical selectat este redat.

În timpul redării, utilizați următoarele taste:

Taste	Descriere
Centru	Face pauză sau reia redarea.
Sus	Deschide lista de redare.
Stânga	Revine la fişierul anterior. Când este ținută apăsată, merge înapoi într-un fişier.
Dreapta	Trece la fişierul următor. Când este ținută apăsată, sare înainte într-un fişier.
▲/▼	Reglează volumul.
Jos	Opreşte redarea.

Utilizarea opțiunilor pentru fişiere muzicale

În timpul redării unui fişier muzical, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Pauză**/**Reluare**: faceți o pauză sau reluați redarea.
- **Stop**: opriți redarea.
- **Trimitere**: trimiteți fişierul selectat prin MMS, e-mail, mesagerie fişiere, Bluetooth sau prin portul în infraroşu.
- **Adăugare în lista de redare**: adăugați fişierul curent la lista de redare.
- **Deschidere listă redare**: deschideți lista de redare.
- **Activare cheie**: obțineți o nouă cheie de licență atunci când expiră cheia fişierului DRM selectat.
- **Reactivare cheie**: obțineți o altă cheie de licență, chiar şi atunci când cheia fişierului DRM selectat nu a expirat.
- **Ascuns pentru Bluetooth**: ascundeți fişierul astfel încât alte dispozitive Bluetooth să nu îl poată accesa.
- **Vizibil pentru Bluetooth**: partajați fişierul cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Detalii**: accesarea proprietăților fişierului.
- **Setări player**: schimbați setările implicite pentru redarea fişierelor.

  Opțiuni redare: selectarea unui mod de repetare.

  Volum: selectarea unui nivel al volumului.

  Controler: afişați sau ascundeți bara de control a Media player.

  Interfață player audio: selectarea unei imagini pentru fundal.
- **Setări VOD**: activați un profil pentru conexiune, care să se utilizeze pentru accesarea unui server de emitere. De asemenea, aveți posibilitatea să creați sau să editați un profil. ▶ p. 75
- **Gestiune chei**: gestionați cheile de licență pe care le-ați obținut.

Descărcarea de fişiere muzicale

1. Selectaţi **Mai multă muzică**.
2. Căutaţi un fişier muzical şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l descărca.

Sunete

Acest meniu afişează soneriile de apel implicite şi fişierele audio pe care le-aţi descărcat sau primit în mesaje. De asemenea, aveţi posibilitatea să accesaţi notele vocale pe care le-aţi înregistrat.

Redarea unui clip audio

1. Apăsaţi [Stânga] sau [Dreapta] pentru a derula la un director cu sunete.

   Pentru a accesa notele vocale, derulaţi la directorul **Note vocale**. ▶ p. 37
2. Selectaţi un clip audio. Sunetul este redat.

În timpul redării, aveţi posibilitatea să utilizaţi următoarele taste:

Taste	Descriere
Sus/Jos/▲/▼	Reglează volumul.
Stânga	Merge la fişierul anterior.
Dreapta	Trece la fişierul următor.
Centru	Vă permite să trimiteţi fişierul selectat către alte persoane.

Utilizarea opţiunilor pentru clipuri audio

În timpul redării, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Trimitere**: trimiteţi fişierul selectat prin MMS, e-mail, mesagerie fişiere, Bluetooth sau prin portul în infraroşu.
- **Activare cheie**: obţineţi o nouă cheie de licenţă atunci când expiră cheia fişierului DRM selectat.
- **Reactivare cheie**: obţineţi o altă cheie de licenţă, chiar şi atunci când cheia fişierului DRM selectat nu a expirat.
- **Ascuns pentru Bluetooth**: ascundeţi fişierul astfel încât alte dispozitive Bluetooth să nu îl poată accesa.
- **Vizibil pentru Bluetooth**: partajaţi fişierul cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului.
- **Redenumire**: schimbaţi numele fişierului.
- **Setare ca sonerie**: setaţi clipul audio ca sonerie de apel.
- **Setare ca ID apelant**: setaţi clipul audio ca sonerie de apel de identificare a apelantului.
- **Detalii**: accesarea proprietăţilor fişierului.
- **Gestiune chei**: gestionaţi cheile de licenţă pe care le-aţi obţinut.

Descărcarea de tonuri de apel

1. Selectaţi **Mai multe sonerii**.
2. Căutaţi un ton de sonerie şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l descărca.

Jocuri şi altele

Utilizați acest meniu pentru a descărca jocuri Java şi a le juca.

Cum se joacă Powerinlinex

1. Din meniul **Jocuri şi altele**, selectați **Powerinlinex**.
2. Apăsați pe orice tastă, cu excepția [ ].
3. Selectați **PLAY** sau apăsați <**PLAY**>.
4. Selectați un personaj.
5. Apăsați <**OK**> pentru a începe un joc.
6. Apăsați [Sus] pentru a face personajul să se deplaseze înainte.
7. Apăsați tastele de navigare pentru schimba direcția.

☑ În timpul unui joc, apăsați <**Options**> pentru a accesa opțiunile pentru joc.

Cum se joacă TheLastAge

1. Din meniul **Jocuri şi altele**, selectați **TheLastAge**.
2. Apăsați pe orice tastă, cu excepția [ ].
3. Selectați **START GAME** sau apăsați <**PLAY**>.
4. Selectați **New Game** sau **Load Game**.
5. Apăsați <**SKIP**>, apoi <**OK**>.
6. Apăsați [Sus] pentru a face personajul să se deplaseze înainte.
7. Apăsați tastele de navigare pentru schimba direcția.

☑ În timpul unui joc, apăsați <**Options**> pentru a accesa opțiunile pentru joc.

Utilizarea opțiunilor pentru jocuri Java

În timpul vizualizării listei de jocuri, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare**: lansați jocul selectat.
- **Ştergere**: ştergeți jocul selectat sau toate fişierele.
- **Redenumire**: schimbați numele jocului descărcat.
- **Blocare**/**Deblocare**: blocați jocul pentru a împiedica ştergerea, mutarea sau redenumirea sa, sau deblocați jocul.
- **Detalii**: accesați proprietățile jocului.
- **Director nou**: adăugați un director de jocuri.
- **Setări rețea**: activați un profil pentru conexiune, care să se utilizeze pentru accesarea unui server Java. De asemenea, aveți posibilitatea să creați sau să editați un profil. ▶ p. 75
- **Stare memorie**: accesați informațiile despre memorie pentru fiecare director din **Manager fişiere**.

Descărcarea de jocuri noi

1. Selectați **Mai multe jocuri**.
2. Căutați un joc şi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l descărca.

Alte fişiere

În acest director sunt stocate fişierele pe care le-aţi primit dar nu sunt acceptate de telefon. Nu aveţi posibilitatea să deschideţi aceste fişiere în telefon. Printre formatele de fişiere neacceptate se numără *.doc, *.ppt, *.txt şi aşa mai departe.

În timpul vizualizării listei de fişiere, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Mutare**: mutaţi fişierul în alt director.
- **Copiere**: copiaţi fişierul în alt director.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului selectat sau a tuturor fişierelor.
- **Redenumire**: schimbaţi numele fişierului sau directorului.
- **Blocare**/**Deblocare**: blocaţi fişierul pentru a împiedica ştergerea sa, sau deblocaţi fişierul.
- **Director nou**: adăugaţi un director.
- **Detalii**: accesarea proprietăţilor fişierului.
- **Stare memorie**: accesaţi informaţiile despre memorie pentru fiecare director din **Manager fişiere**.

Agendă *(Meniul 7)*

Caracteristica Agendă vă permite să creaţi şi să gestionaţi programul, aniversări, sarcini şi note. De asemenea, aveţi posibilitatea să setaţi alarme.

Pentru a accesa acest meniu, apăsaţi [Centru] în modul Repaus şi selectaţi **Agendă**.

Alarmă *(Meniul 7.1)*

Utilizaţi acest meniu pentru a seta alarme care să sune la anumite ore. Tipul de alertă pentru o alarmă normală corespunde setărilor pentru tipul alertei de apel din profilul selectat la momentul respectiv. O alarmă pentru deşteptare nu este afectată de setarea pentru profil.

Setarea unei alarme

1. Selectaţi tipul de alarmă.
2. Derulaţi la **Activat** pe linia **Alarmă** şi apăsaţi [Jos].
3. Introduceţi ora la care să sune alarma şi apăsaţi [Jos].
4. Setaţi opţiunea de repetare din linia **Repetare**.
5. Selectaţi linia **Ton alertă**.
6. Selectaţi o melodie pentru alarmă.
7. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Salvare**.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma, pentru oprirea alarmei selectați una dintre următoarele opțiuni:

- Apăsați <**OK**> pentru a confirma alarma.
- Apăsați <**Atipire**> pentru a opri alarma de deşteptare timp de 5 minute. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru de maximum 5 ori.

Dezactivarea unei alarme

1. Selectați alarma pe care doriți s-o dezactivați.
2. Selectați **Dezactivat** pe linia **Alarmă**.
3. Apăsați [Centru].

Calendar *(Meniul 7.2)*

Utilizați acest meniu pentru a ține evidența programului lunar.

Consultarea calendarului

Când deschideți calendarul, ziua curentă este marcată cu o casetă albastră. Derulați la data dorită. Aveți posibilitatea să treceți la luna următoare sau anterioară apăsând [▲/▼].

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: afişați evenimentele stocate pentru acea dată.
- **Nou**: adăugați un eveniment, o aniversare, o sarcină sau o notă. În calendar aveți posibilitatea să planificați până la 100 de elemente de program, 50 de aniversări, 20 de sarcini şi 20 de note şi să planificați mai multe evenimente pe zi.
- **Vizualizare săptămână**: afişați ecranul pentru vizualizarea săptămânală.
- **Salt la Azi**: afişați data curentă.
- **Salt la data**: afişați o anumită dată.
- **Dată de început**: setați calendarul să înceapă cu duminică sau cu luni.
- **Ştergere**: ştergeți evenimentele dintr-o anumită perioadă.
- **Ştergere totală**: ştergeți toate evenimentele din calendar.

Introducerea unui nou element planificat

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Nou** → **Programare**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **Titlu**: introduceți titlul evenimentului.
   - **Detalii**: introduceți detaliile evenimentului.
   - **Început** şi **Termin.**: introduceți ora începerii şi ora terminării evenimentului.
   - **Dată de început** şi **Dată de sfârşit**: introduceți data începerii şi data terminării evenimentului.
   - **Locație**: introduceți informații despre locația evenimentului.
   - **Alarmă**: selectați pentru a seta o alarmă pentru eveniment şi pentru a seta ora declanşării alarmei.
   - **Repetare**: selectați pentru a seta evenimentul pentru a se repeta. Aveți posibilitatea să selectați o unitate de repetare şi să setați data la care se termină repetarea.

- **Expirare**: setați când se va şterge evenimentul din calendar.

4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare** pentru a salva evenimentul.

Introducerea unei noi aniversări

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Nou** → **Aniversare**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **Ocazie**: introduceți informații despre aniversare.
   - **Dată**: introduceți data.
   - **Alarmă**: selectați pentru a seta o alarmă pentru aniversare. Aveți posibilitatea să setați cu câte zile înainte de data evenimentului sună alarma şi la ce oră.
   - **Repetare în fiecare an**: selectați pentru a seta telefonul să vă reamintească de aniversare în fiecare an.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare**.

Introducerea unei sarcini

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Nou** → **Activitate**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **Titlu**: introduceți titlul sarcinii.
   - **Activitate**: introduceți conținutul sarcinii.
   - **Dată de început**: introduceți data de început.
   - **Dată scadentă**: introduceți data de sfârşit.
   - **Prioritate**: selectați un nivel de prioritate.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare**.

Introducerea unei note

1. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Nou** → **Notă**.
2. Introduceți textul notei şi apăsați [Jos].
3. Introduceți data.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare**.

Vizualizarea unui eveniment

1. Selectați o dată din calendar pentru a afişa evenimentele pentru acea zi. Se afişează lista de evenimente.

   Pictogramele următoare indică tipul de eveniment:

   - Evenimente planificate
   - Aniversări
   - Sarcini
   - Note

2. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Utilizarea opțiunilor pentru evenimente

Din lista de evenimente, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: accesați evenimentul selectat.
- **Nou**: adăugați un eveniment.
- **Finalizat**/**Sarcină**: modificați starea sarcinii selectate.
- **Vizualizare lună**: comutați la ecranul de vizualizare lunară.

- **Vizualizare săptămână**: comutaţi la ecranul de vizualizare săptămânală.
- **Schimbare dată**/**Schimbare data scadentă**/**Reprogramare**: schimbaţi data evenimentului.
- **Ştergere**: ştergeţi evenimentul selectat.
- **Ştergere totală**: ştergeţi toate evenimentele pentru ziua selectată.
- **Trimitere programare**/**Trimitere activitate**: trimiteţi evenimentul prin SMS, e-mail, mesagerie fişiere, Bluetooth sau prin portul în infraroşu.
- **Trimitere notă**: trimite nota prin SMS.

Vizualizare săptămână *(Meniul 7.3)*

Utilizaţi acest meniu pentru a vizualiza evenimentele pentru săptămâna selectată. Data curentă este marcată cu albastru. Parantezele pătrate la o dată din calendar indică tipurile de evenimente planificate pentru acea zi:

1. Derulaţi până la linia temporală şi apăsaţi [Stânga] sau [Dreapta] pentru a accesa o altă săptămână.
2. Selectaţi celula temporală care conţine evenimentul dorit.

Evenimente Azi *(Meniul 7.4)*

Utilizaţi acest meniu pentru a vizualiza evenimentele pentru data selectată.

Selectaţi un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile. Evenimentele se deschid în modul Editare.

Programare *(Meniul 7.5)*

Acest meniu afişează evenimentele planificate. Dacă aţi setat opţiunile Repetare şi Alarmă, se afişează pictogramele şi .

Selectaţi o un element planificat pentru a-i vizualiza detaliile.

Aniversare *(Meniu 7.6)*

Acest meniu afişează aniversările pe care le-aţi creat. Dacă aţi setat opţiunile Repetare şi Alarmă, se afişează pictogramele şi .

Selectaţi o aniversare pentru a-i vizualiza detaliile.

Activitate *(Meniul 7.7)*

Utilizaţi acest meniu pentru a afişa sarcinile pe care le-aţi creat. Pictogramele din dreapta indică importanţa; cu cât numărul de pe pictogramă este mai mic, cu atât este mai mare prioritatea. Dacă sarcina s-a încheiat, în caseta de verificare a stării apare un marcaj de selectare.

Selectaţi o sarcină pentru a-i vizualiza detaliile.

Notă *(Meniul 7.8)*

Acest meniu afişează notele pe care le-aţi creat.

Selectaţi o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

Alarmă eveniment ratat *(Meniul 7.9)*

Când nu aveți posibilitatea să confirmați o alarmă pentru un eveniment planificat sau pentru o aniversare, telefonul afişează o notificare privind alarma ratată.

- Apăsați <**Vizualiz**> pentru a vizualiza evenimentul corespunzător.
- Apăsați <**Ieşire**>.

Vizualizarea unei alarme de eveniment ratat

1. Din meniul **Agendă**, selectați **Alarmă eveniment ratat**.
2. Selectați un eveniment.
3. Apăsați <**Confirmare**> pentru a confirma şi a şterge evenimentul.

Utilizarea opțiunilor pentru alarmă ratată

Din lista de evenimente, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: afişați evenimentul ratat.
- **Ştergere**: ştergeți evenimentul ratat.
- **Ştergere totală**: ştergeți toate evenimentele ratate.

Stare memorie *(Meniul 7.0)*

Acest meniu afişează numărul de evenimente de fiecare tip pe care le-ați creat şi numărul total de evenimente care se pot stoca.

Aparat foto *(Meniul 8)*

Aveți posibilitatea să utilizați modulul cameră foto încorporat în telefon pentru a face fotografii şi a înregistra videoclipuri.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați [Centru] în modul Repaus şi selectați **Aparat foto**.

- Nu fotografiați persoane fără a le obține permisiunea.
- Nu fotografiați în locuri în care accesul cu aparate de fotografiat nu este permis.
- Nu fotografiați în locuri în care există posibilitatea să încălcați intimitatea altei persoane.

Efectuarea unei fotografii

Camera realizează fotografii în format Jpg.

Când fotografiați în lumină solară directă sau în condiții de luminozitate ridicată, în fotografie pot apărea umbre.

1. Pentru a porni camera, accesați meniul **Aparat foto** sau țineți apăsat [ ].
2. Reglați imaginea rotind lentilele camerei foto şi îndreptându-le către subiect.
   - Apăsați tasta funcțională din stânga pentru a accesa opțiunile camerei foto. Consultați secțiunea următoare.
   - Utilizați tastatura pentru a schimba setările camerei sau pentru a comuta în alte moduri. ▶ p. 65
3. Apăsați [Centru] pentru a fotografia. Fotografia este salvată în directorul **Imagini**.

4.	Pentru	Apăsați
	a utiliza opțiunile la fotografiere	<**Opțiuni**>. ▶ p. 65
	a şterge fotografia	<**Ştergere**> sau [**C**].
	a reveni în mod Captură	[Centru].

Utilizarea opțiunilor camerei în mod Captură

În modul Captură, apăsați tasta funcțională din stânga pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Fotografiere**: faceți o fotografie.
- **Înregistrare video**: comutați în modul Înregistrare.
- **Salt la Fotografii**: afişarea fotografiilor stocate în directorul **Imagini**.
- **Mod declanşare**: fotografiați în următoarele moduri:

  O singură declanşare: faceți o fotografie în modul normal. Aveți posibilitatea să selectați salvarea automată a unei fotografii de către camera foto.

  Declanşare multiplă: faceți mai multe instantanee. Aveți posibilitatea să selectați numărul de instantanee pe care le va face camera.

  Declanşare pt. mozaic: faceți mai multe instantanee şi le salvați într-un singur cadru. Aveți posibilitatea să selectați aspectul.
- **Efecte**: schimbați tonalitatea de culoare a imaginii.
- **Cadre**: aplicați un cadru decorativ.
- **Contor de timp**: setați o întârziere înainte de fotografierea cu camera foto.
- **Transfocare/Ascundere panoramare**: afişați sau ascundeți bara de control pentru zoom.
- **Luminozitate**/**Ascundere luminozitate**: afişați sau ascundeți bara de control pentru luminozitate.
- **Setări aparat foto**: schimbați setările implicite pentru fotografiere.

  Nume implicit: schimbați prefixul implicit al numelui de fişier.

  Vizor: selectați un mod de previzualizare, fie în modul Tot ecranul, fie în modul Normal cu raportul real.

  Sunet diafragmă: selectați un sunet pentru declanşatorul camerei.

  Calitate captură: selectați o calitate a imaginii.

  Dimensiune imagine: selectați o mărime pentru imagine.

  Viteză declanşare multiplă: selectați viteza diafragmei între fiecare instantaneu în modul Multi foto.

  Indicator spot: reglați expunerea pe baza unei anumite zone a imaginii. Selectați **Activat** pentru a afişa cadrul de focalizare pe spot în centrul imaginii şi modificați expunerea în funcție de luminozitatea fragmentului de imagine din cadru.

ISO: modificați setarea ISO, care controlează sensibilitatea camerei. În condiții de luminozitate scăzută, selectați un număr ISO mai mare. Cu cât este mai mare numărul ISO, cu atât funcționează mai rapid diafragma şi cu atât este mai sensibilă la lumină camera foto. Setările mari pentru ISO pot produce deformări ale imaginii.

Balanță de alb: ajustați balanța de culori a fotografiei. Aveți posibilitatea să faceți ca fotografia să apară mai caldă sau mai rece.

- **Comenzi rapide pentru aparatul foto**: vizualizarea funcțiilor tastelor care se pot utiliza în modul Captură.

Utilizarea tastaturii în mod Captură

Când vă aflați în mod Captură, aveți posibilitatea să utilizați tastatura pentru a particulariza setările camerei.

Tastă	Funcție
▲	Răstoarnă imaginea pe verticală.
▼	Afişează imaginea în oglindă.
Stânga/ Dreapta	Reglează luminozitatea imaginii.
Sus/Jos	Măreşte sau micşorează.
1	Comută în mod Înregistrare. ▶ p. 66
2	Schimbă dimensiunea imaginii.
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de fotografiere şi numărul de fotografii pentru multi-foto.
5	Schimbă tonalitatea de culoare a imaginii.
7	Adaugă un cadru decorativ.
8	Setează cronometrul.
9	Deplasare la directorul **Imagini**. ▶ p. 52
✳	Schimbă modul de previzualizare.

Utilizarea opțiunilor referitoare la fotografii

După salvarea unei fotografii, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizor**: reveniți la modul Captură.
- **Vizualizare**: deschideți fotografia selectată atunci când faceți mai multe fotografii.
- **Trimitere**: trimiteți fişierul prin MMS, e-mail, mesagerie fişiere, Bluetooth sau prin portul în infraroşu.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului.
- **Setare ca**: setați fotografia ca imagine de fundal pentru ecranul principal sau ecranul extern sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din Contacte.
- **Salt la Fotografii**: afişați fotografiile stocate în directorul **Imagini**. ▶ p. 52
- **Redenumire**: schimbați numele fotografiei.

Înregistrarea unui videoclip

Aveți posibilitatea să utilizați telefonul ca pe o cameră video pentru a înregistra şi a salva ca fişier video ceea ce este afişat curent pe ecranul camerei. Camera realizează videoclipuri în format 3gp.

1. Pentru a porni camera, accesați meniul **Aparat foto** sau țineți apăsat [📷].
2. Apăsați [**1**] pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Reglați imaginea rotind lentilele camerei foto şi îndreptându-le către subiect.
   - Apăsați <**Opțiuni**> pentru a utiliza opțiunile camerei. Consultați secțiunea următoare.
   - Utilizați tastatura pentru a schimba setările camerei sau pentru a comuta în alte moduri. ▶ p. 67
4. Apăsați [Centru] pentru a începe înregistrarea.

   Pentru a face pauză, apăsați <**Pauză**>.
5. Când terminați, apăsați [Centru]. Videoclipul se salvează automat în directorul **Clipuri video**.
6.

Pentru	Apăsați
a utiliza opțiunile video	<**Opțiuni**>. ▶ p. 67
a şterge videoclipul	<**Ştergere**> sau [**C**].
a reveni în modul Înregistrare	[Centru].

Utilizarea opțiunilor camerei în mod Înregistrare

În modul Înregistrare, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Înregistrare**: începeți înregistrarea.
- **Fotografiere**: comutați în mod Captură.
- **Salt la Clipuri video**: afişați videoclipurile stocate în directorul **Clipuri video**. ▶ p. 54
- **Efecte**: schimbați tonalitatea de culoare a imaginii.
- **Transfocare/Ascundere panoramare**: afişați sau ascundeți bara de control pentru zoom.
- **Luminozitate**/**Ascundere luminozitate**: afişați sau ascundeți bara de control pentru luminozitate.
- **Setări video**: schimbați următoarele setări pentru înregistrarea unui videoclip:

  Nume implicit: schimbați prefixul implicit al numelui videoclipului.

  Calitate: selectați o calitate a imaginii.

  Timp înregistrare: selectați un mod de înregistrare video.

  Selectați **Limită pt. MMS** pentru a înregistra un videoclip potrivit pentru un mesaj MMS.

  Selectați **Normal** pentru a înregistra un videoclip în cadrul limitei memoriei disponibile în prezent. Lungimea videoclipului este determinată de câtă memorie s-a utilizat.

  Dimensiune: selectați o mărime pentru imagine.

  Înregistrare audio: activați sau dezactivați sunetul.

- **Comenzi rapide pentru camera video**: vizualizarea funcțiilor tastelor care se pot utiliza în modul Înregistrare.

Utilizarea tastaturii în mod Înregistrare

Tastă	Funcție
▲	Răstoarnă imaginea pe verticală.
▼	Afişează imaginea în oglindă.
Stânga/ Dreapta	Reglează luminozitatea imaginii.
Sus/Jos	Măreşte sau micşorează.
1	Comută în mod Captură. ▶ p. 63
2	Schimbă dimensiunea cadrului.
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de înregistrare video.
5	Schimbă tonalitatea de culoare a imaginii.
7	Activează sau dezactivează sunetul.
9	Deplasare la directorul **Clipuri video**. ▶ p. 54

Utilizarea opțiunilor video

După salvarea unui videoclip, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare**: redați videoclipul.
- **Vizor**: reveniți în mod Înregistrare.
- **Trimitere**: trimiteți fişierul prin MMS, e-mail, mesagerie fişiere, Bluetooth sau prin portul în infraroşu.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului.
- **Salt la Clipuri video**: afişați videoclipurile stocate în directorul **Clipuri video**. ▶ p. 54
- **Redenumire**: schimbați numele fişierului.

Setări *(Meniul 9)*

Utilizați acest meniu pentru a particulariza setările telefonului. De asemenea, aveți posibilitatea să restabiliți setările la valorile lor implicite.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați [Centru] în modul Repaus şi selectați **Setări**.

Profiluri *(Meniul 9.1)*

Utilizați acest meniu pentru a regla şi a particulariza tonul telefonului pentru diferite evenimente sau situații.

Editarea unui profil

1. Derulați la profilul dorit.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Editare**.
3. Schimbați setările pentru tonuri:
   - **Tip alertă apel**: apăsați [Centru] şi selectați un tip de alertă pentru soneria de apel.
   - **Sonerie apel vocal**: apăsați [Centru] şi selectați un ton de apel pentru soneria apelurilor vocale.
   - **Sonerie apel video**: apăsați [Centru] şi selectați un ton de apel pentru soneria apelurilor video.
   - **Volum ton**: reglați volumul soneriei.
   - **Tip alertă mesaj**: apăsați [Centru] şi selectați un tip de alertă pentru soneria de mesaj.

- **Ton alertă mesaj**: apăsați [Centru] şi selectați un ton de apel pentru soneria de mesaj.
- **Repetare alertă mesaj**: selectați dacă telefonul vă informează în mod repetat despre un mesaj nou.
- **Sunete telefon**: apăsați [Centru] şi activați sau dezactivați diversele sunete ale telefonului.

  Toate activate: activați toate tonurile.

  Alerte cu casetă pop-up: determinați telefonul să emită semnale sonore când se afişează o fereastră pop-up.

  Memento minute: determinați telefonul să emită un semnal sonor după fiecare minut în timpul unui apel efectuat, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.

  Ton conectare apel: determinați telefonul să emită un semnal sonor când un apel este conectat la sistem.

  Ton terminare apel: determinați telefonul să emită un semnal sonor când un apel este deconectat de cealaltă persoană sau de pierderea semnalului.

  Pornit/Oprit: determinați telefonul să emită un semnal sonor când porniți sau opriți telefonul.

  Deschidere/închidere director: determinați telefonul să emită un semnal sonor când deschideți sau închideți telefonul.

  Alerte la apel: determinați telefonul să emită un semnal sonor când, în timpul unui apel, primiți un mesaj nou sau se ajunge la ora stabilită pentru o alarmă.
- **Tonuri la tastare**: apăsați [Centru] şi selectați un ton care se aude când apăsați o tastă.
- **Volum ton la tastare**: reglați volumul pentru tonurile tastelor.
- **Mod răspuns la apel** (pentru maşină): apăsați [Centru] şi selectați modul în care răspundeți la un apel primit atunci când telefonul este conectat la un set auto mâini libere.

4. Când ați terminat, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare**.

Modificarea unui profil activ

Selectați profilul dorit.

Ora şi data *(Meniul 9.2)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba ora şi data afişate pe telefon. Înainte de a seta ora şi dat, specificați fusul orar în meniul **Ora pe glob**. ▶ p. 38

- **Oră**: introduceți ora curentă.
- **Dată**: introduceți data curentă.
- **Format oră**: selectați unui format orar cu 12 ore sau cu 24 de ore.
- **Format dată**: selectați un format pentru dată.

- **Oră de vară**: activați ora de vară.
- **Actualizare automată**: selectați pentru a primi informații despre oră de la rețea.

Telefon *(Meniul 9.3)*

Multe caracteristici ale sistemului telefonului se pot particulariza, pentru a corespunde preferințelor dvs.

Limbă *(Meniul 9.3.1)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta una dintre limbile pentru textul de pe ecran sau pentru modul de introducere T9.

Comenzi rapide *(Meniul 9.3.2)*

Aveți posibilitatea să utilizați tastele de navigare ca scurtături pentru a accesa anumite meniuri direct din modul Repaus. Utilizați acest meniu pentru a schimba aceste asocieri de scurtături.

Atribuirea unei scurtături unei taste

1. Selectați tasta de utilizat ca scurtătură.
2. Derulați la meniul care va fi asociat tastei.
3. Apăsați <**Salvare**>.

Utilizarea opțiunilor pentru scurtături

Din ecranul Scurtături, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Asociere**: atribuiți o scurtătură de meniu unei locații libere.
- **Schimbare**: schimbați o scurtătură de meniu.
- **Eliminare**: dezactivați asocierea scurtăturii la tasta selectată.
- **Eliminare totală**: dezactivați toate asocierile de scurtături.

Clapetă activă *(Meniul 9.3.3)*

Utilizați acest meniu pentru a răspunde la apelurile primite prin deschiderea telefonului.

Răspuns cu orice tastă *(Meniul 9.3.4)*

Utilizați acest meniu pentru a răspunde la un apel primit apăsând orice tastă, cu excepția tastei [ ] sau <**Respingere**>.

Tastă laterală *(Meniul 9.3.5)*

Utilizați acest meniu pentru a seta modul în care reacționează telefonul când țineți apăsat [▲/▼] la primirea unui apel.

- **Respingere**: tastele resping apelul.
- **Silențios**: tastele dezactivează sunetul soneriei de apel.

Gestiune chei *(Meniul 9.3.6)*

Utilizați acest meniu pentru a gestiona cheile de licență obținute, pentru a activa conținutul media blocat de sistemele DRM.

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**/**Redare**/**Previzualizare**: deschideți conținutul media corespunzător.
- **Ştergere**: ştergeți cheia de licență selectată.

- **Salt la Fişierele mele media**/**Salt la Mesajele mele**: accesați lista de fişiere sau mesajul care conține date media.
- **Detalii**: accesați proprietățile cheii de licență selectate.

Afişare *(Meniul 9.4)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru ecran.

Mesaj de întâmpinare *(Meniul 9.4.1)*

Utilizați acest meniu pentru a introduce mesajul de întâmpinare care este afişat pe ecranul principal sau pe ecranul exterior.

Imagine de fundal *(Meniul 9.4.2)*

Aveți posibilitatea să schimbați imaginea de fundal care este afişată pe ecranul principal în modul Repaus.

Ecran extern *(Meniul 9.4.3)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru ecranul extern.

1. Selectați un tip de element de afişat.
   - **Ceas**: selectați un tip de ceas.
   - **Titlu extern**: setați un mesaj pentru a fi afişat pe ecranul extern.
   - **Imagine de fundal**: schimbați imaginea de fundal.
2. Selectați imaginea dorită sau introduceți un mesaj de tip banner.

   Pentru **Imagine de fundal**, aveți posibilitatea să selectați o secțiune dintr-o imagine.
3. Apăsați <**Salvare**> sau [Centru].
4. Apăsați <**Modif.**>.

Luminozitate ecran *(Meniul 9.4.4)*

Utilizați acest meniu pentru a regla luminozitatea ecranului principal.

Lumină fundal *(Meniul 9.4.5)*

Aveți posibilitatea să modificați setările pentru lumina de fundal sau pentru pictogramele ecranului extern.

- **Activat**: selectați intervalul de timp în care lumina de fundal rămâne aprinsă în momente de inactivitate.
- **Estompat**: selectați intervalul de timp în care ecranul este în modul Estompare după stingerea luminii de fundal.

Afişaj apelare *(Meniul 9.4.6)*

Utilizați acest meniu pentru a particulariza setările pentru ecran atunci când introduceți un număr de telefon pentru apelare.

- **Dimensiune font**: selectați o dimensiune de font.
- **Culoare font**: selectați o culoare pentru font.
- **Culoare fundal**: selectați o culoare de fundal.

Apel *(Meniul 9.5)*

Utilizați acest meniu pentru a seta opțiunile pentru funcțiile de apelare.

ID apelant *(Meniul 9.5.1)*

Utilizați acest meniu pentru a împiedica afișarea numărului dvs. de telefon pe telefonul persoanei apelate.

☑ unele rețele nu permit utilizatorului modificarea acestei setări.

- **După rețea**: utilizați setarea implicită furnizată de rețea.
- **Trimitere**: trimiteți numărul de fiecare dată când efectuați un apel.
- **Ascundere**: vă asigurați că numărul nu este afişat pe telefonul celeilalte persoane.

Redirecționare *(Meniul 9.5.2)*

Acest serviciu de rețea permite redirecționarea apelurilor sosite către alt număr de telefon, pe care îl specificați.

1. Selectați tipul de apeluri de redirecționat.
2. Selectați o opțiune de redirecționare a apelurilor:
   - **Întotdeauna**: redirecționarea apelurilor.
   - **Ocupat**: redirecționarea apelurilor când sunteți în timpul unui alt apel.
   - **Fără răspuns**: redirecționarea apelurilor atunci când nu răspundeți la telefon.
   - **Inaccesibil**: redirecționați apelurile atunci când nu vă aflați în aria de acoperire a furnizorului de servicii sau când telefonul este închis.
   - **Anulare toate**: anularea tuturor opțiunilor de redirecționare a apelurilor.
3. Introduceți în linia **Redirecționare către** numărul către care se redirecționează apelurile.
4. Dacă ați selectat **Fără răspuns**, mergeți la linia **Timp aşteptare** şi selectați durata de aşteptare înainte ca rețeaua să redirecționeze un apel.
5. Apăsați **<Opțiuni>** şi selectați **Activare**.

   Pentru a dezactiva redirecționarea apelurilor, selectați **Dezactivare**.

Blocare *(Meniul 9.5.3)*

Acest serviciu de rețea vă permite restricționarea apelurilor.

1. Selectați tipul de apeluri de blocat.
2. Selectați o opțiune de blocare a apelurilor:
   - **Toate apelările**: interziceți toate apelările.
   - **Apelare internațională**: interziceți apelurile internaționale.
   - **Apeluri internaționale exceptând acasă**: când sunteți în străinătate, se pot efectua apeluri numai către numere din țara în care vă aflați şi din țara de reşedință.
   - **Toate apelurile primite**: interziceți apelurile primite.
   - **Apeluri primite în roaming**: interziceți apelurile primite când utilizați telefonul în afara țării de reşedință.
   - **Anulare toate**: anulați toate setările de blocare, permițând trimiterea şi primirea în mod normal a apelurilor.

3. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, transmisă de furnizorul de servicii.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Activare**. Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, selectați **Dezactivare**.

Aveți posibilitatea să schimbați parola pentru blocarea apelurilor, obținută de la furnizorul de servicii. Din lista de tipuri de apeluri, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Schimbare parolă**.

Aşteptare *(Meniul 9.5.4)*

Acest serviciu de rețea vă informează când cineva încearcă să ia legătura cu dvs. în timpul altui apel.

1. Selectați tipul de apeluri la care se va aplica opțiunea de apel în aşteptare.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Activare**. Pentru a dezactiva apelurile în aşteptare, selectați **Dezactivare**.

Reapelare automată *(Meniul 9.5.5)*

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să facă până la zece încercări de a reapela un număr de telefon după o apelare nereuşită.

Grup închis de utilizatori *(Meniul 9.5.6)*

Utilizați acest meniu pentru a seta restricționarea apelurilor primite şi efectuate la un anumit grup de utilizatori. Pentru detalii privind crearea unui grup închis de utilizatori, contactați furnizorul de servicii.

- **Folosire grup utilizatori**: activați numerele indexului GUI (grup de utilizatori închis).
- **Acces în exterior**: se permit apeluri către alte numere decât cele din grupul de utilizatori închis. Această funcție depinde de natura abonamentului GUI pe care îl aveți.
- **Grup implicit**: se activează GUI implicit, dacă ați stabilit unul cu furnizorul de servicii. Când efectuați un apel, vi se oferă opțiunea de a utiliza grupul GUI implicit, în loc de a selecta unul din listă.
- **Index grup**: adăugați, ştergeți sau activați numerele de indexare pentru grupul de utilizatori închis (GUI).

Apel video *(Meniul 9.5.7)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările implicite pentru utilizarea caracteristicii de apel video.

- **Afişare**: schimbați setările camerei video pentru primirea apelurilor video.

  Opțional: aveți posibilitatea să selectați dacă este utilizată sau nu camera video de fiecare dată când răspundeți la un apel video.

  Întotdeauna: camera este utilizată întotdeauna.

- **Reîncercare prin**: setați modul de reîncercare când telefonul nu reuşeşte să efectueze un apel video prin MMS sau apel vocal.

Conectivitate *(Meniul 9.6)*

Utilizați acest meniu pentru a seta opțiunile pentru conexiunile disponibile la telefon.

Bluetooth *(Meniul 9.6.1)*

Utilizând dispozitivul Bluetooth, aveți posibilitatea să conectați fără fir telefonul dvs. la alte dispozitive Bluetooth şi să faceți schimb de date cu acestea, fără a ține telefonul în mână sau să controlați telefonul de la distanță.

Tehnologia Bluetooth permite conexiuni fără fir între toate dispozitivele compatibile Bluetooth situate la o distanță de 10 metri. Deoarece dispozitivele comunică utilizând undele radio, nu este necesar să fie situate unul față de altul în raza de vizibilitate.

- Dacă între dispozitive există obstacole, distanța maximă de funcționare se poate reduce.
- Nu aveți posibilitatea să utilizați caracteristica Bluetooth când utilizați caracteristici multimedia, precum Înregistrare voce, Camera foto şi Media player sau invers.
- Este posibil ca unele dispozitive să nu fie compatibile cu telefonul.

Configurarea caracteristicii Bluetooth

Meniul **Bluetooth** oferă următoarele opțiuni:

- **Activare**: activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Dispozitivele mele**: căutați dispozitive Bluetooth care pot fi conectate. Consultați secțiunea următoare.
- **Vizibilitatea telefonului meu**: permiteți altor dispozitive Bluetooth să se conecteze la telefon.
- **Numele telefonului meu**: asociați la telefon un nume de dispozitiv Bluetooth, care este apoi afişat la celelalte dispozitive.
- **Mod securizat**: determinați dacă telefonul solicită confirmare când alte dispozitive vă accesează datele.
- **Servicii Bluetooth**: afişați serviciile Bluetooth disponibile.

Căutarea şi asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. Din opțiunile de setare Bluetooth, selectați **Dispozitivele mele**.
2. Selectați **Căutare dispozitiv nou**.

   După căutare, se afişează o listă cu dispozitive la care aveți posibilitatea să vă conectați. Pictogramele următoare indică tipul de dispozitiv:

   - Mâini libere sau căşti
   - Telefon mobil
   - Computer
   - PDA
   - Dispozitiv necunoscut

Culoarea pictogramei indică starea dispozitivului:

- Gri pentru dispozitive neasociate
- Albastru pentru dispozitive asociate
- Roşu pentru dispozitive care sunt conectate la telefon

3. Selectați un dispozitiv.
4. Introduceți un cod PIN Bluetooth şi apăsați <**OK**>. Acest cod este utilizat o singură dată şi nu este necesar să-l memorați.

   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod, asocierea este finalizată.

☑ Anumite dispozitive, mai ales seturi cu căşti sau seturi auto mâini libere, pot să aibă un cod PIN Bluetooth fix, precum **0000**. Dacă celălalt dispozitiv are un cod, trebuie să introduceți acest cod.

Utilizarea opțiunilor referitoare la dispozitive

Din lista de dispozitive, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Rasfoire dispozitive**: căutați date de la dispozitivul selectat şi realizați importul datelor direct în telefon.
- **Conectare**: vă conectați la dispozitivul selectat. Trebuie să introduceți codul PIN Bluetooth.
- **Deconectare**: terminați conexiunea cu dispozitivul.
- **Autorizare dispozitiv**/**Interzicere dispozitiv**: determinați dacă telefonul vă solicită permisiunea de conectare, atunci când alte dispozitive încearcă să se conecteze la telefonul dvs.
- **Ştergere**: ştergeți dispozitivul sau a tuturor dispozitivelor.
- **Redenumire**: redenumiți dispozitivul selectat.

Trimiterea de date prin Bluetooth

1. Activați caracteristica Bluetooth.
2. Selectați aplicația în care este stocat elementul pe care doriți să-l trimiteți.
3. Derulați la elementul dorit şi apăsați <**Opțiuni**>.
4. Selectați **Trimitere** → **Prin Bluetooth**.

   Telefonul caută dispozitive în raza de acțiune şi afişează o listă de dispozitive disponibile.
5. Selectați un dispozitiv.
6. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth solicitat pentru asociere şi apăsați <**OK**>.

Primirea datelor prin Bluetooth

Pentru a primi date prin Bluetooth, funcția Bluetooth a telefonului trebuie să fie activă.

Dacă un dispozitiv Bluetooth neautorizat trimite date către telefon, telefonul afişează un mesaj de confirmare. Pentru a primi date, apăsați <**Da**>.

Infraroşu *(Meniul 9.6.2)*

Utilizați această funcție pentru a trimite şi a primi date prin portul în infraroşu. Pentru a utiliza o conexiune în infraroşu, trebuie să efectuați următoarele:

- Configurați şi activați pe celălalt dispozitiv un port în infraroşu compatibil IrDA.

- Activați caracteristica în infraroşu la telefonul dvs; selectați **Infraroşu** → **Activat**.
- Aliniați portul IrDA al telefonului cu portul IrDA al celuilalt dispozitiv.

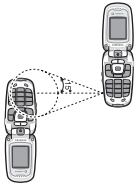

Dacă nu există nici o comunicare între telefon şi celălalt dispozitiv compatibil IrDA în decurs de 60 de secunde de la activarea caracteristicii, aceasta se dezactivează în mod automat.

Rețea *(Meniul 9.6.3)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru conectarea la rețeaua de telefonie mobilă.

- **Selectare rețea**: alegeți să selectați fie manual fie automat rețeaua utilizată când sunteți în roaming în afara zonei de reşedință. Aveți posibilitatea să selectați o altă rețea decât cea de reşedință numai dacă între cele două rețele există un acord de roaming valabil.
- **Mod rețea**: selectați rețeaua utilizată.

  Automat: telefonul caută rețelele disponibile.

  GSM 900/1800: telefonul funcționează în rețeaua combinată GSM 900/1800.

  GSM 1900: telefonul funcționează în rețeaua GSM 1900. Această opțiune este disponibilă numai în S.U.A.

  UMTS: telefonul funcționează în rețele UMTS (rețea 3G). Aveți posibilitatea să beneficiați de o calitate mai mare a vitezei decât la rețelele de generație mai veche şi să utilizați servicii complexe de date şi de informare, precum apeluri video.

Conexiuni *(Meniul 9.6.4)*

Aveți posibilitatea să configurați informații despre conexiunea la rețea. În cele mai multe cazuri, nu este necesar să schimbați setările. În cazul în care apar probleme, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Crearea sau editarea unui profil de conexiune

Apăsați **<Nou>** sau apăsați **<Opțiuni>** şi selectați **Nou**, dacă aveți stocat un profil. Aveți posibilitatea să selectați profilul de conexiune pe care doriți să îl editați. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Setare nume**: editați numele setării de rețea.
- **Nume acces**: editați numele punctului de acces, utilizat pentru adresa gateway-ului rețelei GPRS.
- **Tip autentificare**: alegeți tipul de autentificare utilizat.
- **ID utilizator**: editați identitatea de conectare la server.
- **Parolă**: editați parola pentru server.
- **Protocol**: selectați protocolul dintre opțiunile **WAP**, **HTTP** şi **Altul**.
- **URL pagină de pornire**: introduceți adresa pentru pagina de start.

- **Adresă gateway**: (pentru protocolul WAP) setați adresa gateway-ului.
- **Conexiune securizată**: (pentru protocolul WAP) activați şi dezactivați modul securizat.
- **Adresă proxy**/**Port**: (pentru protocolul HTTP) setați adresa şi portul pentru serverul proxy.
- **Timp de întârziere (sec.)**: setați o perioadă de timp după care rețeaua este deconectată dacă în acea perioadă nu a existat trafic nou de date.
- **Setări complexe**: vă oferă următoarele opțiuni:

  IP static: specificați dacă doriți să introduceți manual o adresă IP; consultați opțiunea IP telefon local. Dacă doriți ca adresa IP să fie asociată automat de server, eliminați marcajul de selectare.

  IP telefon local: introduceți adresa IP obținută de la operatorul de rețea, dacă ați selectat opțiunea IP static.

  DNS static: specificați dacă doriți să introduceți manual adresa DNS (Domain Name Server); consultați opțiunea Server 1/2. Dacă doriți ca adresa să fie asociată automat de server, eliminați marcajul de selectare.

  Server 1/**Server 2**: introduceți adresele Domain Name Server.

  Clasă trafic: selectați clasa traficului, dacă ați selectat rețeaua PS.

Gestionarea profilurilor de conexiune

În lista de profiluri de conexiune, derulați la un profil şi apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Editare**: editați profilul de conexiune selectat.
- **Nou**: adăugați un profil de conexiune.
- **Redenumire**: schimbați numele profilului de conexiune selectat.
- **Ştergere**: ştergeți profilul de conexiune selectat.
- **Restabilire**: restabiliți setările modificate la starea lor implicită.

☑ Nu aveți posibilitatea să editați sau să ştergeți profilurile de conexiune implicite.

Setări aplicații *(Meniul 9.7)*

Aveți posibilitatea să particularizați setările pentru utilizarea aplicațiilor disponibile pe telefon.

Internet *(Meniul 9.7.1)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta un profil de conexiune de utilizat pentru accesarea Internet-ului. De asemenea, aveți posibilitatea să creați sau să editați un profil. ▶ p. 75

Mesaje *(Meniul 9.7.2)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările implicite pentru utilizarea caracteristicii de mesaj. ▶ p. 48

Contacte *(Meniul 9.7.3)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările de utilizare pentru Contacte. ▶ p. 34

Aparat foto *(Meniul 9.7.4)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările implicite pentru fotografiere. ▶ p. 64

Înregistrator video *(Meniul 9.7.5)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările implicite pentru înregistrarea de videoclipuri. ▶ p. 66

Înregistrator vocal *(Meniul 9.7.6)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările implicite pentru înregistrarea vocală. ▶ p. 37

Aplicație redare media *(Meniul 9.7.7)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările implicite pentru redarea de fişiere media în player-ul media. ▶ p. 36

VOD *(Meniul 9.7.8)*

Utilizați acest meniu pentru a activa un profil pentru conexiune, care să se utilizeze pentru accesarea serverelor de emitere pentru utilizarea serviciilor VOD. De asemenea, aveți posibilitatea să creați sau să editați un profil. ▶ p. 75

Securitate *(Meniul 9.8)*

Utilizați acest meniu pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate prin gestionarea celor câteva coduri de acces ale telefonului şi ale cartelei USIM/SIM.

☑ Dacă introduceți un cod PIN/PIN2 incorect de trei ori la rând, cartela USIM/SIM se blochează. Pentru a o debloca, trebuie să introduceți codul PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare). Codurile sunt furnizate de către operatorul de rețea.

Blocare telefon *(Meniul 9.8.1)*

Caracteristica Blocare telefon blochează telefonul împotriva utilizării neautorizate.

Când este activată această funcție, de fiecare dată când porniți telefonul trebuie să introduceți o parolă pentru telefon compusă din 4 până la 8 cifre.

Parola este prestabilită la **00000000**. Pentru a schimba parola, utilizați meniul **Schimbare parolă telefon**.

Blocare SIM *(Meniul 9.8.2)*

Funcția de blocare a cartelei SIM permite ca telefonul să funcționeze numai cu cartela USIM/SIM curentă prin asocierea unui cod de blocare USIM/SIM. Pentru a utiliza o altă cartelă USIM/SIM, trebuie să introduceți codul de blocare USIM/SIM.

Blocare PIN *(Meniul 9.8.3)*

Codul PIN (Personal Identification Number - Număr personal de identificare) compus din 4 până la 8 cifre vă protejează cartela USIM/SIM împotriva utilizării neautorizate. Când este activată această funcţie, telefonul solicită codul PIN de fiecare dată când este pornit.

Mod apelare fixată *(Meniul 9.8.4)*

Modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată), dacă este acceptat de cartela USIM/SIM, vă restricționează apelurile pe care le efectuați la un set limitat de numere de telefon. Când această funcție este activată, aveți posibilitatea să apelați numai numere de telefon stocate pe cartela USIM/SIM. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să introduceți codul PIN2.

Schimbare parolă telefon *(Meniul 9.8.5)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba parola telefonului. Parola este prestabilită la **00000000**.

Blocare confidențialitate *(Meniul 9.8.6)*

Utilizați acest meniu pentru a bloca mesajele, conținutul media, contactele şi jurnalele de apel.

1. Apăsați [Centru] pentru a bifa elementele de blocat.
2. Apăsați <**Salvare**> pentru a bloca elementele marcate.
3. Introduceți parola telefonului şi apăsați <**Confirm.**>.

Pentru a accesa un element blocat, trebuie să introduceți parola telefonului.

Schimbare cod PIN *(Meniul 9.8.7)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba codul PIN. Caracteristica Blocare PIN trebuie să fie activată pentru a utiliza această funcție.

Schimbare cod PIN2 *(Meniul 9.8.8)*

Dacă este acceptată de cartela USIM/SIM, caracteristica Schimbare cod PIN2 vă modifică codul PIN2 actual.

Stare memorie *(Meniul 9.9)*

Utilizați acest meniu pentru a verifica volumul de memorie utilizat pentru a stoca date, cum ar fi mesaje text, mesaje multimedia, mesaje e-mail, mesaje Push, elemente din Manager fişiere, din Contacte şi din Agendă. De asemenea, aveți posibilitatea să vizualizați volumul memoriei partajate.

Reinițializare setări *(Meniul 9.0)*

Utilizați acest meniu pentru a readuce telefonul la setările implicite.

1. Introduceți parola telefonului şi apăsați <**Confirm.**>.

   ☑ Parola este prestabilită la **00000000**. Aveți posibilitatea să schimbați această parolă. ▶ p. 77

2. Apăsați <**Da**>. Telefonul se opreşte apoi reporneşte automat.

Rezolvarea problemelor

Ajutor şi cerinţe personale

Pentru a economisi timpul şi cheltuielile cu un apel inutil la service, efectuaţi verificările simple din această secţiune înainte de a lua legătura cu un expert service.

Când porniţi telefonul pot apărea următoarele mesaje:

"Introduceţi cartela SIM"

- Asiguraţi-vă dacă este corect instalată cartela SIM.

"Blocare telefon"

- A fost activată funcţia de blocare automată. Înainte de a utiliza telefonul este necesar să introduceţi parola.

"Blocare PIN"

- Utilizaţi telefonul pentru prima dată. Este necesar să introduceţi codul PIN, primit împreună cu cartela SIM.
- Este activată funcţia Blocare PIN. La fiecare pornire a telefonului, trebuie introdus codul PIN. Pentru a dezactiva această funcţie, utilizaţi meniul **Blocare PIN**.

"Blocare PUK"

- Codul PIN a fost introdus greşit de trei ori la rând şi telefonul este acum blocat. Introduceţi codul PUK, pe care vi l-a dat furnizorul de servicii.

Se afişează "Nici un serviciu", "Eroare în reţea" sau "Neefectuat"

- S-a pierdut conectarea la reţea. Este posibil să vă aflaţi într-o zonă cu semnal slab. Deplasaţi-vă şi încercaţi din nou.
- Încercaţi să accesaţi o opţiune pentru care nu aveţi abonament la furnizorul de servicii. Pentru detalii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Aţi introdus un număr, dar acesta nu a fost încă format

- Asiguraţi-vă că aţi apăsat [ ].
- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua corectă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat o opţiune de blocare a apelurilor efectuate.

Corespondentul dvs. nu vă poate contacta

- Asiguraţi-vă că telefonul este pornit. ([ ] apăsat pentru mai mult decât o secundă.)
- Asiguraţi-vă că accesaţi reţeaua corectă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat o opţiune de blocare a apelurilor primite.

Corespondentul dvs. nu vă poate auzi

- Asiguraţi-vă că aţi oprit microfonul.
- Asiguraţi-vă că ţineţi telefonul destul de aproape de gură. Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită sunete scurte, iar pe ecran apare cu intermitență mesajul "Baterie descărcată"

- Bateria nu este suficient încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați pe afișaj indicatorul de putere a semnalului (). Numărul de bare indică puterea semnalului de la puternic () până la slab ().
- Încercați să mișcați puțin telefonul sau să vă apropiați de fereastră, dacă vă aflați într-o clădire.

Nu se formează nici un număr, atunci când reapelați o intrare din Agendă telefonică

- Utilizați caracteristica denumită Listă contact pentru a avea siguranța că numărul a fost stocat corect.
- Memorați din nou numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Curățați bornele de încărcare cu o cârpă moale şi curată, atât pe telefon, cât şi pe baterie.

Dacă îndrumările de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați:

- Modelul şi seria telefonului
- Detaliile privind garanția
- Descrierea clară a problemei

Apoi contactați distribuitorul local sau reprezentanța de service Samsung.

Informații importante pentru sănătate şi siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplineşte cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat şi produs astfel încât să nu depăşească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directoare şi stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directoare au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor științifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg*.

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,770 W/kg.

---

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor şi pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare şi de banda rețelei.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății şi siguranța utilizatorului şi a oricărei alte persoane.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire şi de aşteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară şi de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria şi de tipul bateriei şi al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire şi timpul de aşteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.
- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii originale Samsung, şi reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în mașina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea şi durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar şi atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0 °C (32 °F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + şi – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțește beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să şi-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, şi opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca şi în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului şi pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuşi, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil şi stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afişaje de interdicție

Opriți-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afişe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriți-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie şi conformați-vă tuturor indicatoarelor şi instrucțiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-şi oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare şi distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.

Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum şi orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul maşinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio şi de linii interurbane precum şi funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis şi într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea şi/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă (de exemplu, 961 sau orice alt număr oficial de urgență). Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsați tasta [ ].

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid şi pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase şi anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat şi funcționează corespunzător.
- Nu depozitați şi nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.
- Opriți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție şi să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceştia să le deterioreze din greşeală sau să înghită piesele mici.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea şi lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un şoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați şi nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mişcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzeşte până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.
- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl ciocăniți şi nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.

- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ştergeți-l cu o lavetă moale, uşor umezită într-o soluție de apă cu săpun neutru.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului şi poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți şi nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei îşi schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.
- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul şi pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. şi, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Index

A

Alarmă • 59
Apel în aşteptare • 72
Apel tip conferinţă • 27
Apelare rapidă • 33
Apeluri
- blocare • 71
- în aşteptare • 72
- răspuns • 24, 28
- reapelare • 24
- redirecţionare • 71
- respingere • 25
- reţinere • 25

Apeluri cu mai mulţi participanţi • 27
Apeluri de urgenţă • 83
Apeluri efectuate • 29
Apeluri internaţionale • 24
Apeluri primite • 29
Apeluri ratate • 29
Apeluri video
- efectuare • 28
- setare • 72

B

Baterie
- indicator descărcare • 8
- încărcare • 7
- precauţii • 81

Blocare
- cartelă SIM • 77
- conţinut media • 78
- telefon • 77

Blocare, apeluri • 71
Bluetooth
- primire, date • 74
- setări • 73
- trimitere, date • 74

C

Calculator • 38
Cameră foto
- fotografii • 63
- video • 66

Caractere, introducere • 22
Carte de vizită • 34
Cartelă SIM
- blocare • 77
- introducere • 7

Contacte
- apelare rapidă • 33
- copiere • 34
- editare • 31
- opţiuni • 31
- setare • 34
- ştergere • 31, 34

Conversie • 39
Costuri apeluri • 30
Creare mesaje
- e-mail • 43
- MMS • 42
- MMS cu ataşări 42
- SMS • 41

Crearea agendei
- activităţi • 61
- aniversări • 61
- evenimente • 60
- note • 61

D

Difuzor • 26
Durată apel • 30
Durată lumină de fundal, setare • 70

E

Ecran
- limbă • 69
- setări • 70

E-mail
- creare/trimitere • 43
- setări • 50
- ştergere • 47
- vizualizare • 46

Evenimente de alarmare pierdute • 63

F

Fişiere muzicale, descărcate • 56
Fotografii
- editare • 53
- fotografiere • 63
- ştergere • 54, 65
- vizualizare • 53

G

Grup apelanţi, gestionare • 33

I

Identitate apelant • 71
Imagine de fundal • 70
Imagini, descărcate • 52
Indicator baterie descărcată • 8
Infraroşu, conectare • 74
Internet • 39

Î
În curs de trimitere, mesaje • 45
Înregistrare
    note vocale • 37
    videoclipuri • 66

J
Jocuri • 58

L
Limbă, selectare • 69
Listă apeluri
    efectuate • 29
    pierdute • 29
    primite • 29

M
Mesagerie fişiere • 42
Mesaj de întâmpinare • 70
Mesaje
    configurare • 45
    MMS • 42
    salut • 70
    SMS • 41
Mesaje de configurare • 45
Mesaje MMS
    creare/trimitere • 42
    setări • 49
    ştergere • 45
    vizualizare • 44
Mesaje primite
    configurare • 45
    e-mail • 46
    MMS • 44
    SMS • 44
Mesaje SMS
    creare/trimitere • 41
    setări • 48
    ştergere • 44
    vizualizare • 44
Mesaje trimise • 45
Mod FDN (Număr de apelare fixată) • 78
Mod introducere text, schimbare • 22
Modele
    MMS • 47
    text • 47

N
Navigator WAP • 39
Note vocale
    înregistrare • 37
    redare • 37
Nume
    căutare • 31
    introducere • 22

O
Oprire sonor
    microfon • 26
    tonuri taste • 27
Ora pe glob • 38

P
Parolă
    blocare • 72
    telefon • 78
Pictograme, descriere • 10
PIN, schimbare • 78
PIN2, schimbare • 78
Pornire/oprire
    microfon • 26
    telefon • 8
Preluare
    al doilea apel • 26
    apel • 24, 28
Primite, mesaje
    e-mail • 46
    MMS • 43
    SMS • 44
    Web • 45
Probleme, rezolvare • 79
Profile • 67
Protecţie • 78

R
Răspuns cu orice tastă • 69
Reapelare
    automată • 72
    manuală • 24
Reapelare automată • 72
Redirecţionare, apeluri • 71
Resetare telefon • 78
Reţinere, apel • 25
Roaming • 75

S
Sănătate şi siguranţă • 80
Selectare reţea • 75
Semnal minut • 68
Server de mesagerie vocală • 52
Setări tonuri • 67
Siguranţa în trafic • 82
Siguranţă
    informaţii • 80
Status memorie
    contacte • 34
    evenimente planificate • 63
    mesaje • 52
    telefon • 78
Sunete, descărcate • 57

Ş
Ştergere
alarme pierdute • 63
contacte • 31
e-mail • 47
evenimente • 62
fotografii • 54, 65
mesaje MMS • 45
mesaje SMS • 44
videoclipuri • 67

T
Telefon
afişaj • 10
blocare • 77
despachetare • 6
întreținerea aparatului • 84
parolă • 78
pictograme • 10
pornire/oprire • 8
resetare • 78
Text, introducere • 22
Ton de conectare • 68
Ton pornire/oprire • 68
Tonuri DTMF, trimitere • 27
Tonuri tastatură
setări • 68
trimitere • 27

U
Ultimul număr, reapelare • 24

V
Videoclipuri
înregistrare • 66
redare • 54
ştergere • 67
Volum ton taste • 67

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru produsul următor:

GSM900/1800/GSM1900/WCDMA
Telefon celular portabil

(Descriere produs)

SGH-Z140

(Nume model)

Fabricat la:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nume fabrică, adresă*)

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rețea	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)
	EN 300 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 şi este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 05. 27

Yong-Sang Park / S. Manager

(locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.